

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева.
2. Не допускать сильных перепадов температур. Оптимальная температура эксплуатации мебели от +2°C до +35°C и относительной влажностью воздуха 45-70%.
3. Более низкая или высокая температура может привести к отслоению кромочного материала, плёнки ПВХ (при наличии в изделии МДФ, облицованных плёнкой ПВХ). Избегать попадания прямых солнечных лучей на изделие. Не следует ставить на поверхность горячие предметы температурой выше 65°C, в связи с возможным возникновением пятен и других дефектов. Обязательно использовать теплоизолирующую прокладку.
4. Во избежании набухания щитов на поверхности мебели, не допускать попадания воды. Попавшую на стол жидкость следует немедленно удалить салфеткой. Длительный контакт жидкости с мебелью может привести к дефектам.
5. Поверхность мебели разрешается чистить влажной тканью с последующей протиркой насухо, а также использовать специальные средства по уходу за мебелью. Запрещается применять эфир, ацетон, бензин и т.д. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать средства, содержащие абразивные материалы (наждачную бумагу, соду и д.р.). Зеркала и стекла рекомендуется протирать предназначенными для этого средствами.
6. В процессе эксплуатации, при необходимости, произведите регулировку петель, подтяните ослабленные узлы резьбовых соединений.
7. На крышки рабочих столов и полки не допускается прикладывать нагрузку более 30кг.
8. Не допускаются воздействие о поверхность мебели твёрдыми и острыми предметами.
9. При наличии в изделии деталей МДФ, рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты. Исключить близкое расположение осветительных и нагревательных приборов (не ближе 200мм), а также попадания прямых солнечных лучей, во избежании деформации, отслоения или изменения оттенка облицовочного покрытия.
10. При наличии в изделии деталей с фотопечатью, исключить малейшее механическое воздействие на рисунок. Запрещено использовать при уборке средства, содержащие любые органические растворители, а также абразивные вещества. Запрещено приклеивать на рисунок скотч, т.к. следы от скотча удаляются только растворителем.
11. На дефекты, возникшие из-за несоблюдения требований данных правил, гарантия не распространяется и претензии не принимаются.

Рекламации принимаются при наличии следующей информации:

- дата упаковки, артикул изделия (см. упаковочный ярлык).



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.» при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при представлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели.

Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.


Срок службы изделия 10 лет.

Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью. В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отражённые в настоящей инструкции.

Наши сайты: www.mebelomsk.com


СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

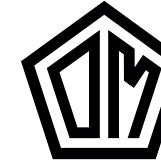

**ОМСК
МЕБЕЛЬ**

644009, Россия, г. Омск,
ул. Лермонтова, д.192.
(3812) 368-000, 368-555
www.mebelomsk.com

Инструкция по сборке КВАРТАЛ Тумба 2 ящ. с нишой Артикул: Тм081.0

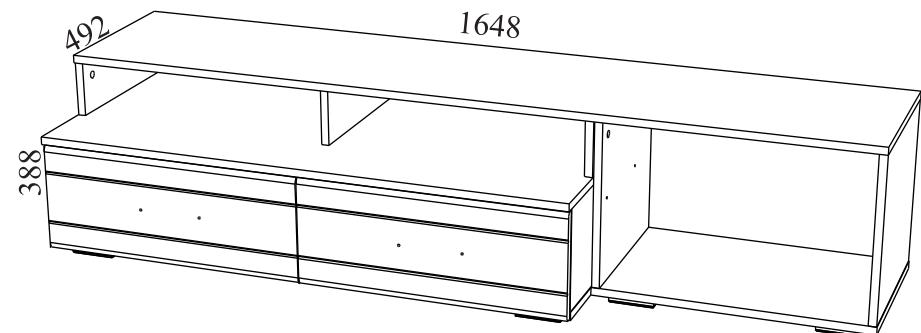

Габаритные размеры: ширина - 1648 мм, высота - 388 мм, глубина - 492 мм.

Правила сборки


Уважаемые покупатели! Качество мебели зависит от правильности сборки. Поэтому рекомендуем доверить сборку специалисту. Если Вы все-таки приняли решение собрать мебель самостоятельно - настоятельно рекомендуем руководствоваться данной инструкцией.

Уважаемый Покупатель, ваши замечания и пожелания направляйте по адресу qc@mebelomsk.com, они будут рассмотрены в **кратчайшие сроки!**

Нам важно ваше мнение!

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

КВАРТАЛ Тумба 2 ящ. с нишой Тм081.0

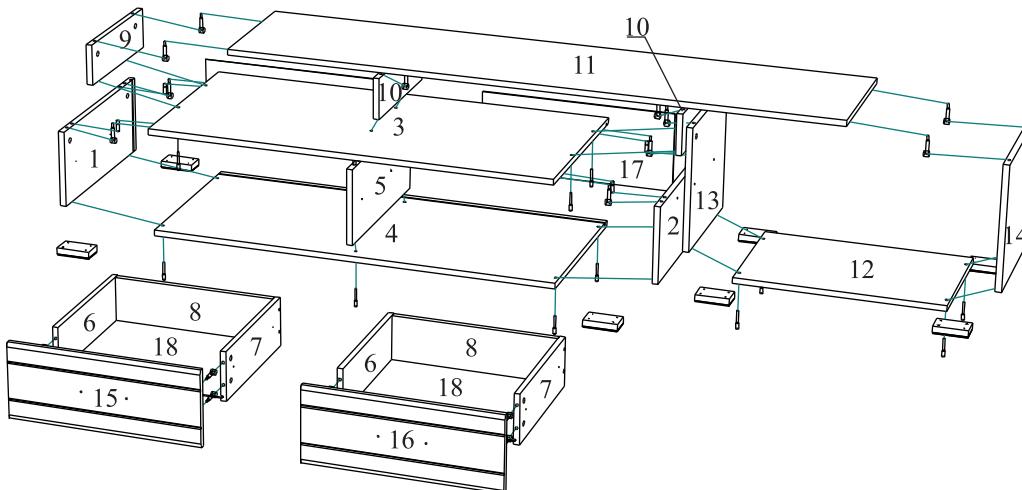

Детали и комплектующие

№	Наименование	Размер	Кол-во	Пакет №
1	Бок левый	208*472	1шт.	1
2	Бок правый	208*472	1шт.	1
3	Крышка	1098*492	1шт.	1
4	Дно	1098*472	1шт.	1
5	Перегородка	208*452	1шт.	1
6	Бок ящика левый	402*142	2шт.	1
7	Бок ящика правый	402*142	2шт.	1
8	Стенка задняя ящика	466*128	2шт.	1
9	Опора левая	112*344	1шт.	1
10	Опора правая, средн.	112*344	2шт.	1
11	Крышка	1648*348	1шт.	1
12	Дно	550*344	1шт.	1
13	Бок левый	336*344	1шт.	1
14	Бок правый	336*344	1шт.	1
15	Фасад ящика левый	546*218	1шт.	1
16	Фасад ящика правый	546*218	1шт.	1
17	Стенка задняя ХДФ	538*220	2шт.	1
18	Дно ящика ХДФ	478*404	2шт.	1
19	Комплект фурнитуры			2


Направляющие полного выдвижения разъединяются с помощью нажатия пластикового рычажка при вытягивании внутреннего полоза.

Сборка.

На крышку (3) устанавливаются штоки эксцентриков и шканты, на крышку (11) и фасады ящиков - штоки эксцентриков.


Опоры крепятся к дну (4) и (12) по местам наколок саморезами 4.0*16 (по 4 шт. на опору). По наколкам на боках (1, 2), перегородке и боках ящиков крепятся направляющие 400мм, полного выдвижения, саморезами 3.5*16.

Бока (1, 2) и перегородка крепятся к дну (4), бока (13, 14) - к дну (12) евровинтами.

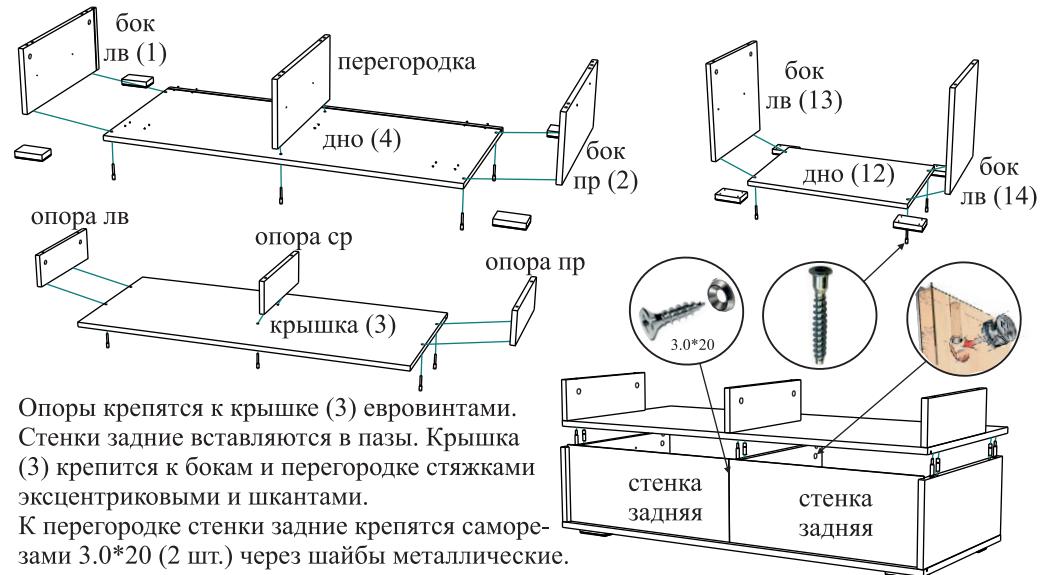

Опоры крепятся к крышке (3) евровинтами. Стенки задние вставляются в пазы. Крышка (3) крепится к бокам и перегородке стяжками эксцентриковыми и шкантами.

К перегородке стенки задние крепятся саморезами 3.0*20 (2 шт.) через шайбы металлические.

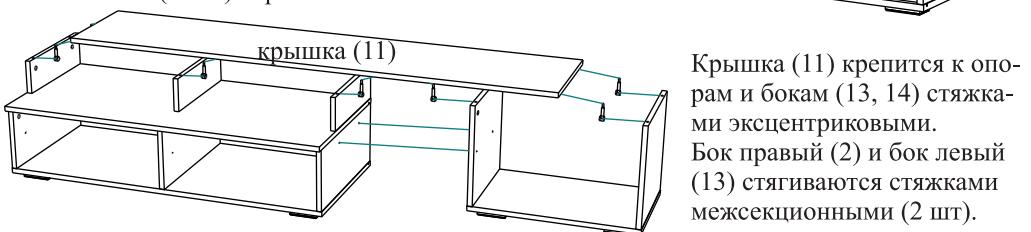

Стенка задняя ящ. крепится к бокам ящ. евровинтами, фасад ящ. - стяжками эксцентр. Дно ящика вставляется в пазы и крепится к стенке зад. ящ. саморезами 3.0*20 (3 шт.) через шайбы металлические.

Держатели задней стенки вставляются в пазы под дно ящ. и крепятся саморезами 3.0*20 (по 2 шт. на сторону).

Ручки крепятся к фасадам ящиков через шайбы пластмассовые.

Стяжками межсекционными тумба крепится к шкафу 4-х дв. (приобретается отдельно).

