

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и накладки.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева.
2. Не допускать сильных перепадов температур. Оптимальная температура эксплуатации мебели от +2°С до +35°С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
3. Более низкая или высокая температура может привести к отслоению кромочного материала, плёнки ПВХ (при наличии в изделии МДФ, облицованных плёнкой ПВХ). Избегать попадания прямых солнечных лучей на изделие. Не следует ставить на поверхность горячие предметы температурой выше 65°С, в связи с возможным возникновением пятен и других дефектов. Обязательно использовать теплоизолирующую прокладку.
4. Во избежание набухания щитов на поверхности мебели, не допускать попадания воды. Попавшую на стол жидкость следует немедленно удалить салфеткой. Длительный контакт жидкости с мебелью может привести к дефектам.
5. Поверхность мебели разрешается чистить влажной тканью с последующей протиркой насухо, а также использовать специальные средства по уходу за мебелью. Запрещается применять эфир, ацетон, бензин и т.д. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать средства, содержащие абразивные материалы (наждачную бумагу, соду и др.). Зеркала и стекла рекомендуется протирать предназначенными для этого средствами.
6. В процессе эксплуатации, при необходимости, произведите регулировку петель, подтяните ослабленные узлы резьбовых соединений.
7. На крышки рабочих столов и полки не допускается прикладывать нагрузку более 30кг.
8. Не допускаются воздействие на поверхность мебели твёрдыми и острыми предметами.
9. При наличии в изделии деталей МДФ, рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты. Исключить близкое расположение осветительных и нагревательных приборов (не ближе 200мм), а также попадания прямых солнечных лучей, во избежание деформации, отслоения или изменения оттенка облицовочного покрытия.
10. При наличии в изделии деталей с фотопечатью, исключить малейшее механическое воздействие на рисунок. Запрещено использовать при уборке средства, содержащие любые органические растворители, а также абразивные вещества. Запрещено приклеивать на рисунок скотч, т.к. следы от скотча удаляются только растворителем.
11. На дефекты, возникшие из-за несоблюдения требований данных правил, гарантия не распространяется и претензии не принимаются.

Рекламации принимаются при наличии следующей информации:

- дата упаковки, артикул изделия (см. упаковочный ярлык).



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.» при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели.

Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.

Срок службы изделия 10 лет.

Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отражённые в настоящей инструкции.

Наш сайт: www.mebelomsk.com


СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!



**ОМСК
МЕБЕЛЬ**

644009, Россия, г. Омск,
ул. Лермонтова, д.192.
(3812) 368-000, 368-555
www.mebelomsk.com

Инструкция по сборке ВЕРОНА Шкаф угловой 2дв. Артикул: Шк078.0

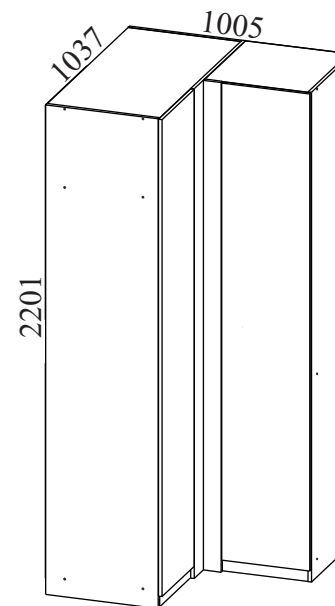

Габаритные размеры: ширина - 1005 мм, высота - 2201 мм, глубина - 1037 мм.

Правила сборки



Уважаемые покупатели! Качество мебели зависит от правильности сборки. Поэтому рекомендуем доверить сборку специалисту. Если Вы все-таки приняли решение собрать мебель самостоятельно - настоятельно рекомендуем руководствоваться данной инструкцией.

Уважаемый Покупатель, ваши замечания и пожелания направляйте по адресу qc@mebelomsk.com, они будут рассмотрены в кратчайшие сроки!

Нам важно ваше мнение!

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

ВЕРОНА Шкаф угловой 2дв. Шк078.0

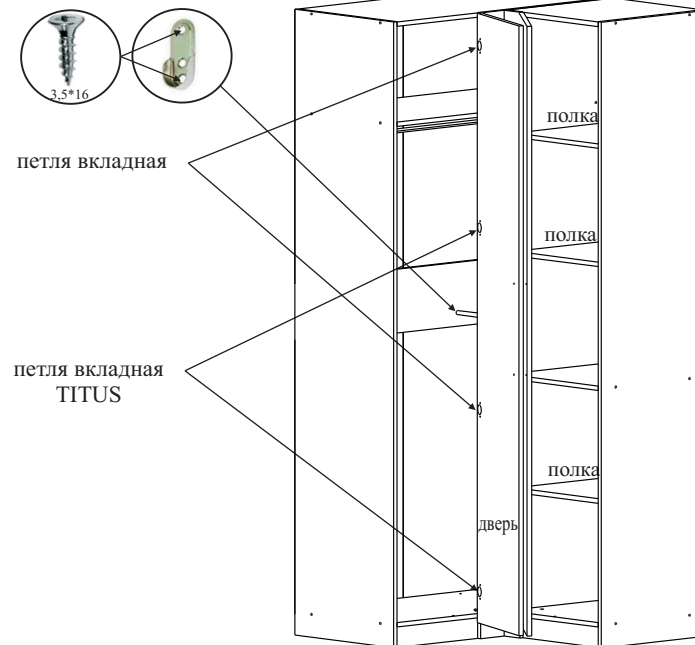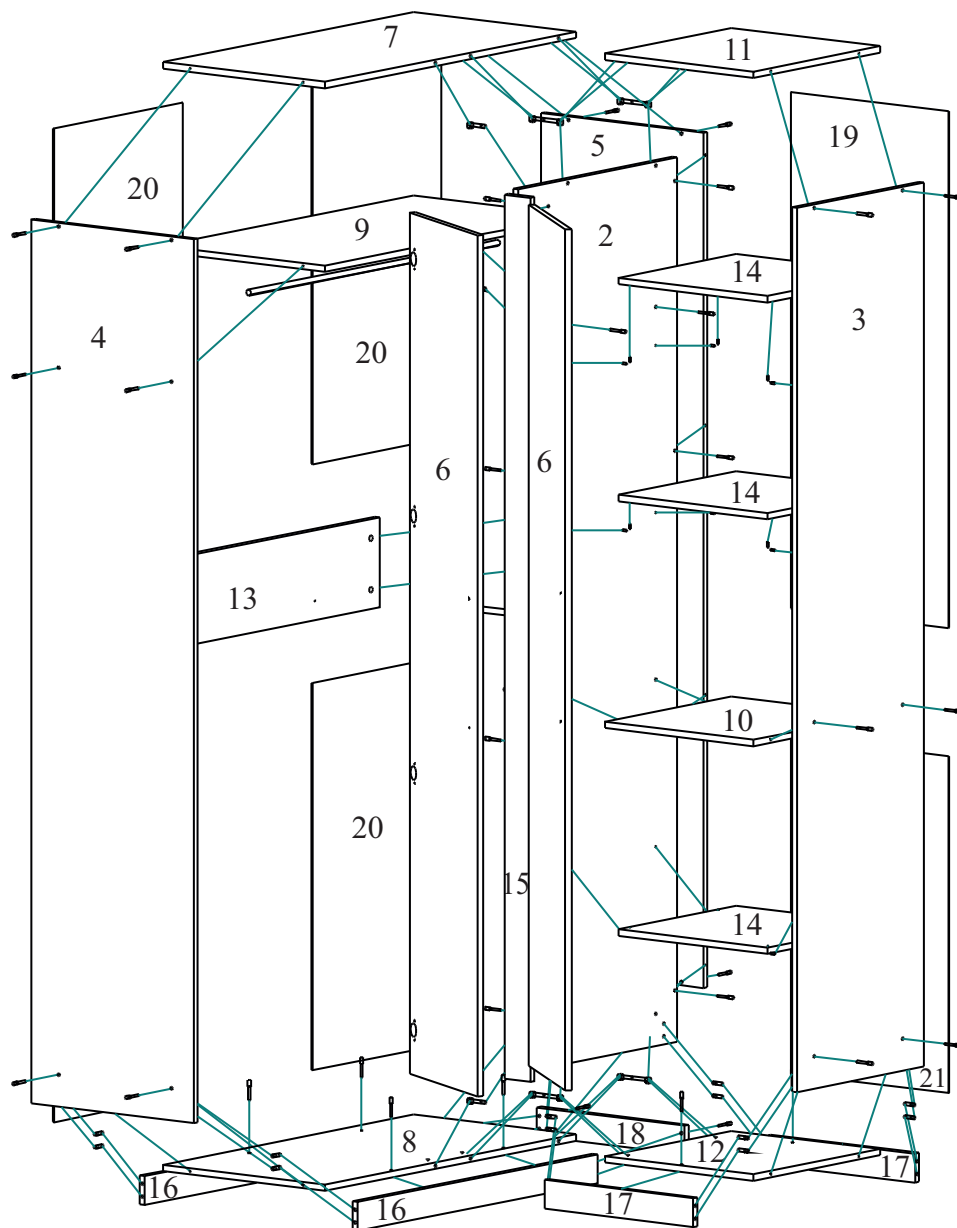

Петли вкладные (И) крепятся к перегородке (2), планке (15) и дверям (6) (через футорку пластмассовую М03) саморезами 3,5*16 (Р) (как показано на рисунке).

Петли вкладные TITUS (К) крепятся к дверям 6) (через футорку пластмассовую М03) саморезами 3,5*16 (Р) (как показано на рисунке). Монтажные планки петли TITUS (Л) крепятся к перегородке (2), планке (15) (через футорку пластмассовую М03) саморезами 3,5*16 (Р) (как показано на рисунке). Петли вкладные (К) защелкиваются на планках монтажных (Л). Демпфер петли (М) защелкиваем на петлю (К).

Штангодержатели (Х) крепятся к боку левому (4), щиту заднему (5), стенке жёсткости (13) и перегородке (2) саморезами 3,5*16 (Р).

Трубы овальные/штанги (Ф) устанавливаются на штангодержатели (Х).

Полкодержатели (3) устанавливаем на бок правый (3) и перегородку (2).

Полки (14) устанавливаем на полкодержатели (3).

Ручки (Т) крепятся к дверям (6) через шайбы пластмассовые (О) (саморезы в комплекте).

Закрыть евровинты (А) и стяжки эксцентриковые (Д) заглушками для евровинта (Б) и для стяжки эксцентриковой (Ж), соответственно.

К другим изделиям серии шкаф крепится стяжками межсекционными (Щ), (отверстия под стяжки сверлим самостоятельно).

ВАЖНО!!! При приобретении антресоли шкаф крепится к ней стяжками межсекционными (в комплекте антресоли), отверстия под стяжки сверлим самостоятельно.



Залицовка 461*72 (18) крепится к заливкам 957*72 (16) евровинтами (А).

Залицовки 957*72 (16) крепятся к дну 1002*506 (8) евровинтами (А).

Стенка горизонтальная 1002*506 (9) крепится к перегородке (2) евровинтами (А) и стяжкой эксцентриковой (Д), к щиту заднему (5) - евровинтами (А).

Стенка жёсткости (13) крепится к щиту заднему (5) стяжками эксцентриковыми (Д).

Бок левый (4) крепится к крышке (7), стенке горизонтальной (9) и дну (8) евровинтами (А), к стенке жёсткости (13) - стяжками эксцентриковыми (Д), к заливкам (16) - шкантами (Г).

Стенки задние 965*514 (20) соединяются брусом (Ц), затем крепятся к боку левому (4), крышке (7), дну (8), стенке горизонтальной (9), щиту заднему (5) и стенке жёсткости (13) саморезами 3,0*20 (П) через шайбы металлические (Н) с шагом, примерно, 130 мм.

Стенка задняя 1287*492 (19) и стенка задняя 839*492 (21) крепятся к боку правому (3), перегородке (2), крышке (11), дну (12) и стенке горизонтальной 464*506 (10) саморезами 3,0*20 (П) через шайбы металлические (Н) с шагом, примерно, 130 мм.

Подвески мебельные (У) крепятся к бокам левому/правому (4, 3) и щиту заднему (5) с торца саморезами 3,5*30 (С) (крепление к стене приобретается отдельно).




Детали и комплектующие


№	Наименование	Размер	Кол-во	Пакет №		Наименование	Кол-во	Вид
1	Внешний вид изделия (см. титульный лист)				А	Евровинт 7,0*50	40шт.	
2	Перегородка	2201*634	1шт.	1	Б	Заглушка для евровинта	40шт.	
3	Бок правый	2201*506	1шт.	2	В	Ключ для евровинта	1шт.	
4	Бок левый	2201*506	1шт.	2	Г	Шкант 08*30	12шт.	
5	Щит задний	2129*506	1шт.	2	Д	Стяжка эксцентриковая, метрическая резьба(эксцентрик+шток)	7к-в	
6	Дверь	2144*396	2шт.	1	Е	Стяжка эксцентриковая двухсторонняя (эксцентрик+шток)	4к-та	
7	Крышка	1002*506	1шт.	3	Ж	Заглушка для стяжки эксцентриковой	15шт.	
8	Дно	1002*506	1шт.	3	З	Полкодержатель металлический усовый	12шт.	
9	Стенка горизонтальная	1002*506	1шт.	3	И	Петля для фальшпанели 180' вкладная, короткая	4шт.	
10	Стенка горизонтальная	464*506	1шт.	3	К	Петля для фальшпанели 180' вкладная, короткая TITUS	4шт.	
11	Крышка	464*506	1шт.	3	Л	Монтажная планка петли TITUS	4шт.	
12	Дно	464*506	1шт.	3	М	Демпфер петли TITUS	4шт.	
13	Стенка жёсткости	1002*224	1шт.	3	Н	Шайба мебельная металлическая	97шт.	
14	Полка	469*464	3шт.	3	О	Шайба мебельная пластмассовая	4шт.	
15	Планка	2201*80	1шт.	1	П	Саморез 3,0*20	119шт.	
16	Залицовка	957*72	2шт.	3	Р	Саморез 3,5*16	40шт.	
17	Залицовка	464*72	2шт.	3	С	Саморез 3,5*30	6шт.	
18	Залицовка	461*72	1шт.	3	Т	Ручка скоба РС020 L=320мм	2шт.	
19	Стенка задняя ХДФ	1287*492	1шт.	2	У	Подвеска мебельная	3шт.	
20	Стенка задняя ХДФ	965*514	4шт.	1	Ф	Труба овальная/Штанга	2шт.	
21	Стенка задняя ХДФ	839*492	1шт.	2	Х	Штангодержатель Ф=16мм	4шт.	
22	Комплект фурнитуры		1шт.	4	Ц	Брус соединительный	2шт.	
					Ч	Футорка пластмассовая М03	32шт.	
					Ш	Футорка пластмассовая М06	7шт.	
					Щ	Стяжка межсекционная Ф05	2шт.	
					Э	Подпятник мебельный	1шт.	

Схема регулировки дверей после навески на корпус:

а) вперед-назад, б) вправо-влево, в) вверх-вниз от корпуса.



1. Установка шкантов, штоков эксцентриков, футорок и подпятников.

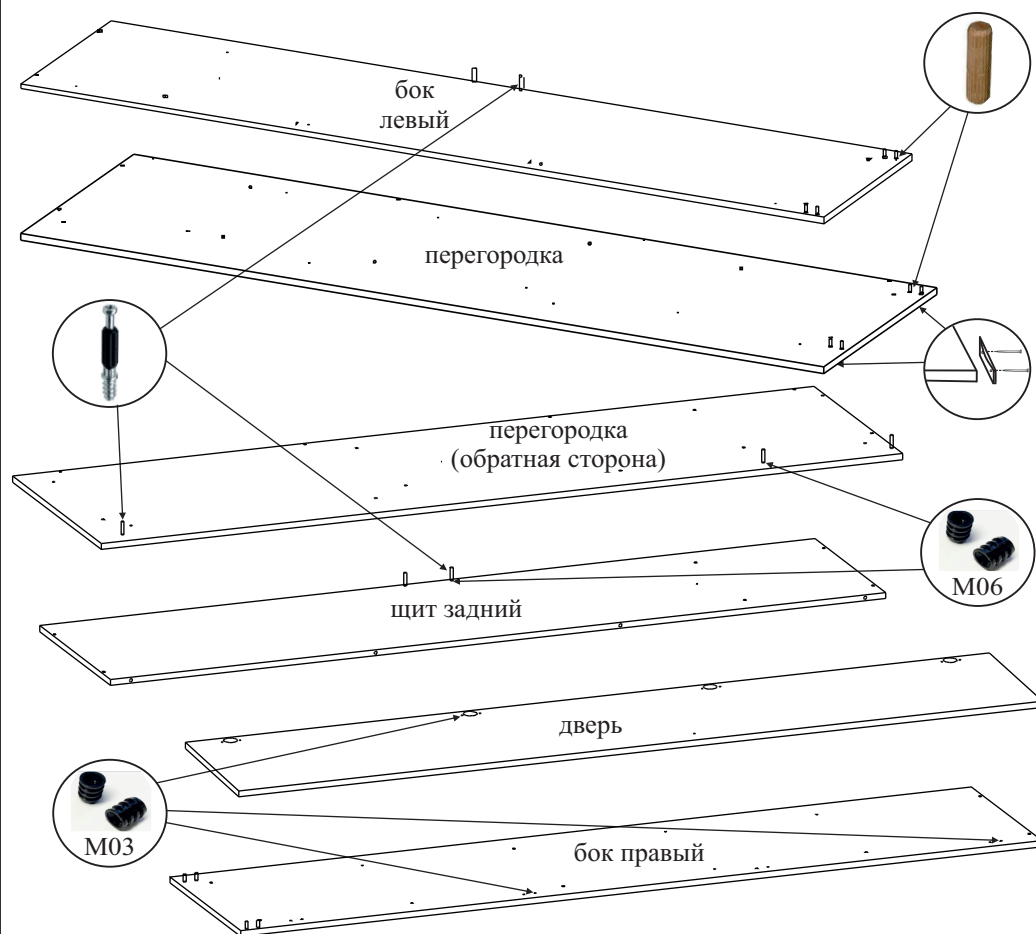

В отверстия на боку левом (4), перегородке (2) и щите заднем (5) забиваем футорки пластмассовые M06 (Ш).

На бок левый (4) и перегородку (2) устанавливаются штоки эксцентриков (Д) (через футорки M06) и шканты (Г), на щит задний (5) - штоки эксцентриков (Д), на бок правый (3) - шканты (Г).

На бока левый/правый (4, 3) и двери (6) забиваем футорки пластмассовые M03 (Ч).

Подпятники (Э) крепятся к бокам левому/правому (4, 3), перегородке (2) и залицовкам (16, 17, 18) саморезами 3,0*20 (П).

2. Сборка Шк078.0.

ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!

Порядок сборки на стяжки эксцентриковые двухсторонние (Е):

крышку 1002*506 (7) совместить с крышкой 464*506 (11) и дно 1002*506 (8) совместить с дном 464*506 (12) через перегородку (2), вставив штоки эксцентриков (Е).


Штоки отцентрировать, убедившись, что положение головок штоков одинаковое с обеих сторон.

Только после этого вставить сами головки эксцентриков и затягивать поочередно с каждой стороны стяжки, делая лишь четверть оборота, до момента полной затяжки.

Таким образом закрепить все стяжки.

Крышка/дно 1002*506 (7, 8) крепятся к перегородке (2) стяжками эксцентриковыми (Д).

Стенка горизонтальная 464*506 (10) крепится к перегородке (2) евровинтами (А).

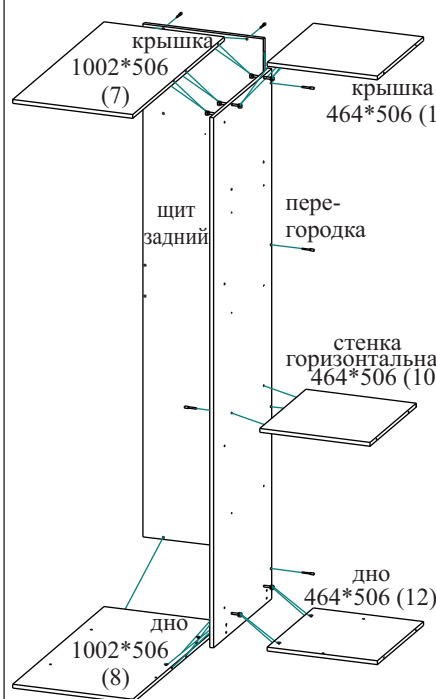

Евровинты (А) закручиваем ключом для евровинта (В).

Щит задний (5) крепится к перегородке (2), крышке/дну 1002*506 (7, 8) евровинтами (А).

Залицовки 464*72 (17) крепятся к перегородке (2) шкантами (Г), к дну - евровинтами (А).

Бок правый (3) крепится к крышке/дну 464*506 (11, 12) и стенке горизонтальной 464*506 (10) евровинтами (А), к залицовкам 464*72 (17) - шкантами (Г).

Планка (15) крепится к перегородке (2) евровинтами (А).

