

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева.
- Не допускать сильных перепадов температур. Оптимальная температура эксплуатации мебели от +2°C до +35°C и относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Более низкая или высокая температура может привести к отслоению кромочного материала, плёнки ПВХ (при наличии в изделии МДФ, облицованных плёнкой ПВХ). Избегать попадания прямых солнечных лучей на изделие. Не следует ставить на поверхность горячие предметы температурой выше 65°C, в связи с возможным возникновением пятен и других дефектов. Обязательно использовать теплоизолирующую прокладку.
- Во избежании набухания щитов на поверхности мебели, не допускать попадания воды. Попавшую на стол жидкость следует немедленно удалить салфеткой. Длительный контакт жидкости с мебелью может привести к дефектам.
- Поверхность мебели разрешается чистить влажной тканью с последующей протиркой насухо, а также использовать специальные средства по уходу за мебелью. Запрещается применять эфир, ацетон, бензин и т.д. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать средства, содержащие абразивные материалы (насадочную бумагу, соду и д.р.). Зеркала и стекла рекомендуется протирать предназначенными для этого средствами.
- В процессе эксплуатации, при необходимости, произведите регулировку петель, подтяните ослабленные узлы резьбовых соединений.
- На крышки рабочих столов и полки не допускается прикладывать нагрузку более 30кг.
- Не допускаются воздействие о поверхность мебели твёрдыми и острыми предметами.
- При наличии в изделии деталей МДФ, рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты. Исключить близкое расположение осветительных и нагревательных приборов (не ближе 200мм), а также попадания прямых солнечных лучей, во избежании деформации, отслоения или изменения оттенка облицовочного покрытия.
- При наличии в изделии деталей с фотопечатью, исключить малейшее механическое воздействие на рисунок. Запрещено использовать при уборке средства, содержащие любые органические растворители, а также абразивные вещества. Запрещено приклеивать на рисунок скотч, т.к. следы от скотча удаляются только растворителем.
- На дефекты, возникшие из-за несоблюдения требований данных правил, гарантия не распространяется и претензии не принимаются.

Рекламации принимаются при наличии следующей информации:

- дата упаковки, артикул изделия (см. упаковочный ярлык).



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.» при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели.

Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.

Срок службы изделия 10 лет.

Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью. В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отражённые в настоящей инструкции.

Наш сайт: www.mebelomsk.com

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!



**ОМСК
МЕБЕЛЬ**

644009, Россия, г. Омск,
ул. Лермонтова, д.192.
(3812) 368-000, 368-555
www.mebelomsk.com

Инструкция по сборке АССОЛЬ Набор для гостиной Артикул: Гс29



Габаритные размеры: ширина - 2200 мм, высота - 1982 мм, глубина - 540 мм.

Правила сборки


Уважаемые покупатели! Качество мебели зависит от правильности сборки. Поэтому рекомендуем доверить сборку специалисту. Если Вы все-таки приняли решение собрать мебель самостоятельно - настоятельно рекомендуем руководствоваться данной инструкцией.

Уважаемый Покупатель, ваши замечания и пожелания направляйте по адресу gs@mebelomsk.com, они будут рассмотрены в кратчайшие сроки!



Нам важно ваше мнение!

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

АССОЛЬ Набор для гостиной Гс29

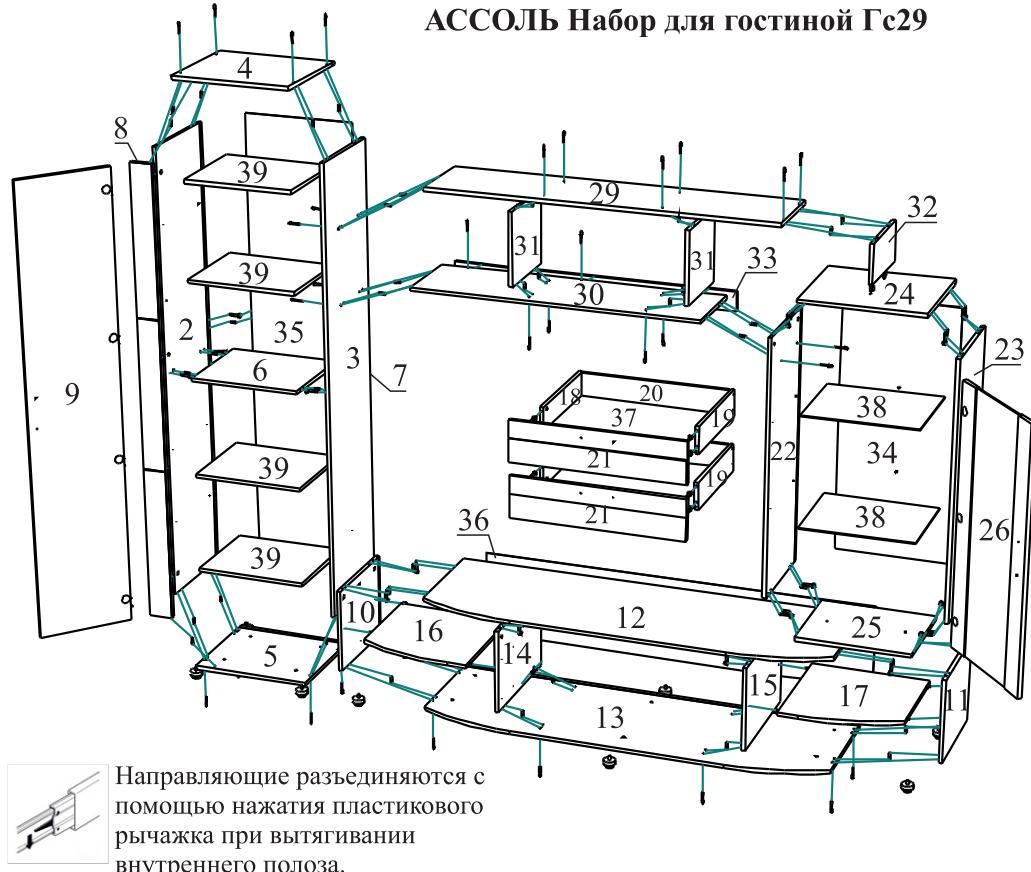

1. Установка штоков эксцентриков, шкантов, направляющих и ножек.

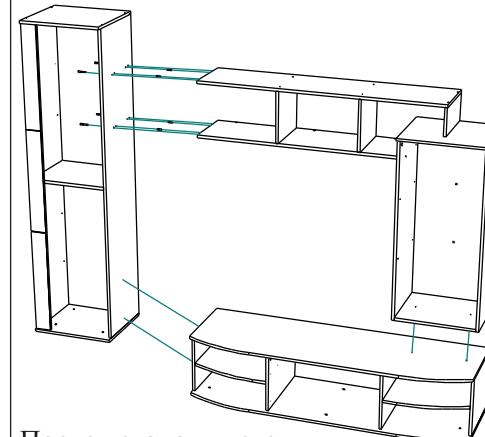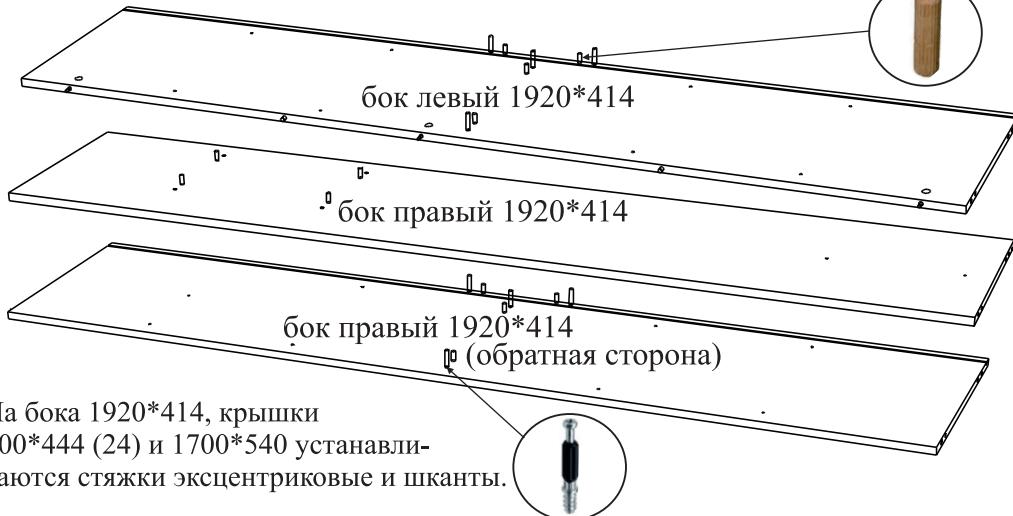

Полка крепится к боку правому 1920*414 евровинтами и шкантами, тумба - к пеналу и пеналу малому стяжками межсекционными.

Петли 4-х шарн. крепятся к стеклодвери* саморезами 4,0*12, к боку правому 1064*414 саморезами 4,0*16.

Петли 4-х шарн. для фальшпанели крепятся к двери саморезами 4,0*12, к планке пенала - саморезами 4,0*16.


(Примечание: Стеклодверь состоит из планок стеклодвери левой/правой и стекла в дверь, приобретается с собранном виде.)

После установки стенки и регулировки высоты ножек, заглушками самоклеящимися закрываются отверстия для ножек.

Полки устанавливаются на полкодержатели, стеклополки - на ограничители для стеклодверей:

- вперед-назад,
- вправо-влево,
- вверх-вниз от корпуса.

3. Сборка ящиков.

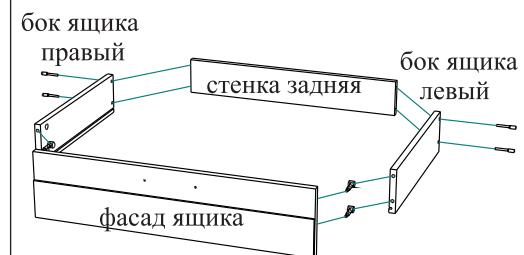

Бока ящика крепятся к стенке задней ящика евровинтами, фасад ящика (с зеркалом 41) - к бокам ящика стяжками эксцентриковыми.


Дно ящика вставляется в пазы и крепится к стенке задней ящика саморезами 3,0*20 через шайбы металлические с шагом, примерно, 100 мм.


К фасаду и бокам ящика дно ящика крепится держателями задней стенки с саморезами 3,0*20 по 2 шт. на сторону.

Направляющие крепятся к ящикам саморезами 3,5*16.

При установке ящиков ослабить саморезы, отрегулировать по высоте и затянуть.

Ручки крепятся к дверям и фасадам ящика через шайбы пластмассовые.

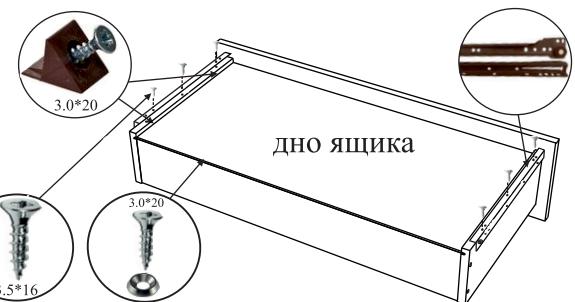

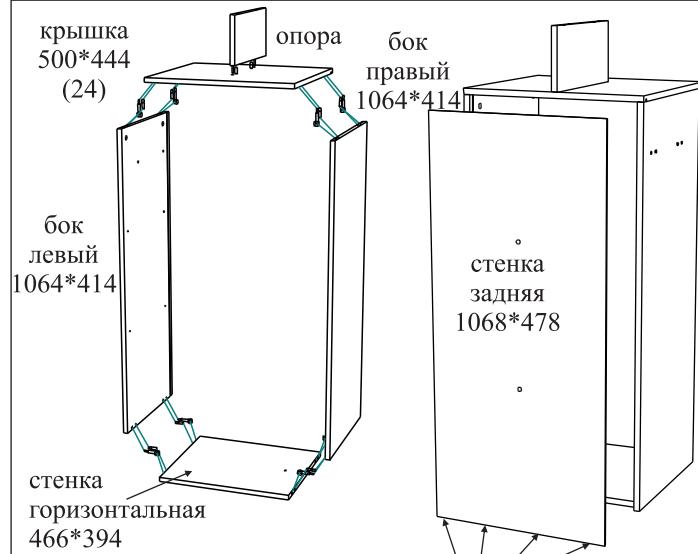


Стенка горизонтальная 466*394 крепится к бокам 1064*414 стяжками эксцентриковыми и шкантами. Опора крепится к крышке 500*414 (24) евровинтами и шкантами, крышка к бокам - стяжками эксцентриковыми и шкантами. Стенка задняя 1068*478 вставляется в пазы и крепится к стенке горизонтальной 466*394 саморезами 3,0*20 через шайбы металлические с шагом, примерно, 130 мм.



Перегородки крепятся к стенке горизонтальной 1202*328 евровинтами и шкантами, стенка жёсткости - евровинтами.

Стенка горизонтальная 1202*328 и стенка жёсткости крепятся к боку левому 1064*414 евровинтами и шкантами.

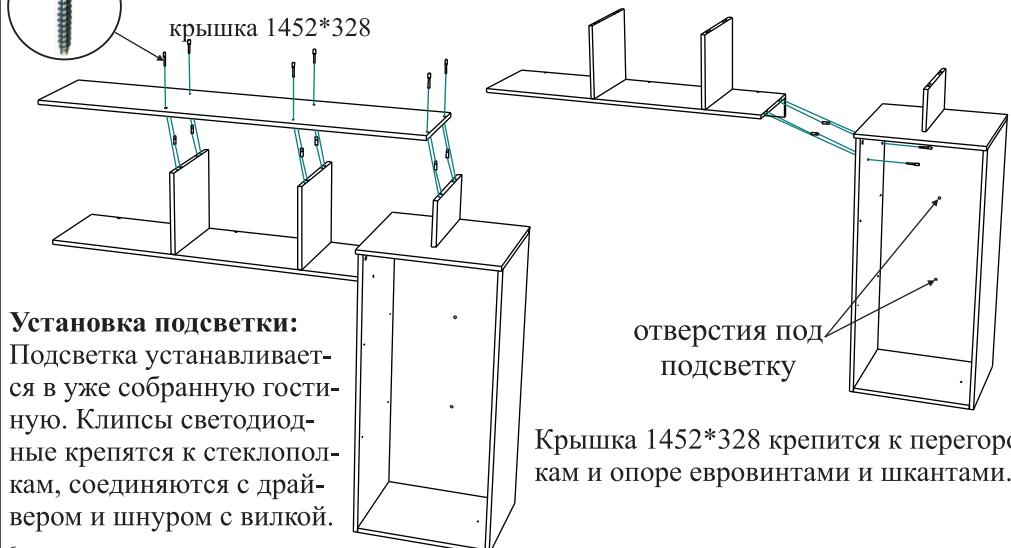


Установка подсветки:

Подсветка устанавливается в уже собранную гостиную. Клипсы светодиодные крепятся к стеклополкам, соединяются с драйвером и шнуром с вилкой.


№	Наименование детали	Размер	Кол-во	Пакет №
1	Внешний вид изделия (см. титульный лист)			
2	Бок левый	1920*414	1шт.	1
3	Бок правый	1920*414	1шт.	1
4	Крышка	500*444	1шт.	3
5	Дно	500*444	1шт.	3
6	Стенка горизонтальная	466*394	1шт.	2
7	Стенка жёсткости	466*288	1шт.	2
8	Планка (зеркало 40)	1920*98	1шт.	1
9	Дверь	1912*396	1шт.	1
10	Бок левый	352*414	1шт.	2
11	Бок правый	352*414	1шт.	2
12	Крышка	1700*540	1шт.	3
13	Дно	1700*540	1шт.	3
14	Перегородка левая	352*490	1шт.	2
15	Перегородка правая	352*490	1шт.	2
16	Стенка горизонтальная левая	483*488	1шт.	3
17	Стенка горизонтальная правая	483*488	1шт.	3
18	Бок ящика левый	452*112	2шт.	1
19	Бок ящика правый	452*112	2шт.	1
20	Стенка задняя ящика	610*98	2шт.	1
21	Фасад ящика (зеркало 41)	696*170	2шт.	1
22	Бок левый	1064*414	1шт.	2
23	Бок правый	1064*414	1шт.	2
24	Крышка	500*444	1шт.	3
25	Стенка горизонтальная	466*394	1шт.	2
26	Стеклодверь в сборе (стекло в дверь 42)	1056*496	1шт.	4
27	Планка стеклодвери левая	1056*98	1шт.	
28	Планка стеклодвери правая	1056*98	1шт.	
29	Крышка	1452*328	1шт.	2
30	Стенка горизонтальная	1202*328	1шт.	2
31	Перегородка	304*324	2шт.	3
32	Опора	164*324	1шт.	2
33	Стенка жёсткости	1202*80	1шт.	2
34	Стенка задняя ХДФ	1068*478	1шт.	3

№	Наименование детали	Размер	Кол-во	Пакет №
35	Стенка задняя ХДФ	1932*478	1шт.	1
36	Стенка задняя ХДФ	1678*364	1шт.	1
37	Дно ящика ХДФ	622*454	2шт.	3
38	Стеклополка	464*388	2шт.	4
39	Полка	464*392	4шт.	2
40	Зеркало	638*96	3шт.	
41	Зеркало	692*96	2шт.	
42	Стекло в дверь	1055*320	1шт.	
43	Комплект фурнитуры			5



	Наименование	Кол-во	Вид
A	Евровинт 7,0*50	45шт.	
Б	Заглушка для евровинта	45шт.	
В	Ключ для евровинта	1шт.	
Г	Шкант 08*30	62шт.	
Д	Стяжка эксцентриковая, винтовая резьба	35к-в	
Е	Заглушка для стяжки эксцентриковой	35шт.	
Ж	Стяжка эксцентриковая усиленная	8к-в	
З	Полодержатель металлический	16шт.	
И	Полодержатель металлический с присоской прямой	8шт.	
К	Стяжка межсекционная Ф05	4шт.	
Л	Петля для фальшпанели 180° вкладная	4шт.	
М	Петля четырехшарнирная 90° накладная	3шт.	
Н	Ручка скоба PC010 L=128мм	4шт.	
О	Шайба мебельная пластмассовая	8шт.	
П	Шайба мебельная металлическая	30шт.	
Р	Направляющие для ящика роликовые L=450мм	2к-та	
С	Держатель задней стенки	12шт.	
Т	Саморез 3,0*20	42шт.	
У	Саморез 3,5*16	24шт	
Ф	Саморез 4,0*12	14шт.	
Х	Саморез 4,0*16	14шт.	
Ц	Заглушка самоклеящаяся	10шт.	
Ч	Опора мебельная Оп004	10шт.	
Ш	Подсветка	1к-т	

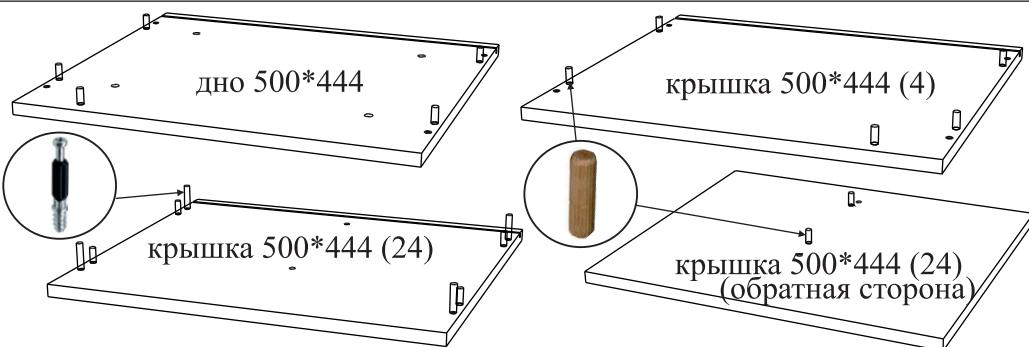

На крышки (500*444) и крышку (1452*328, дно (500*444), дно (1700*540) и стенку горизонтальную 1202*328 устанавливаются шканты, на фасады ящиков - штоки эксцентриков.

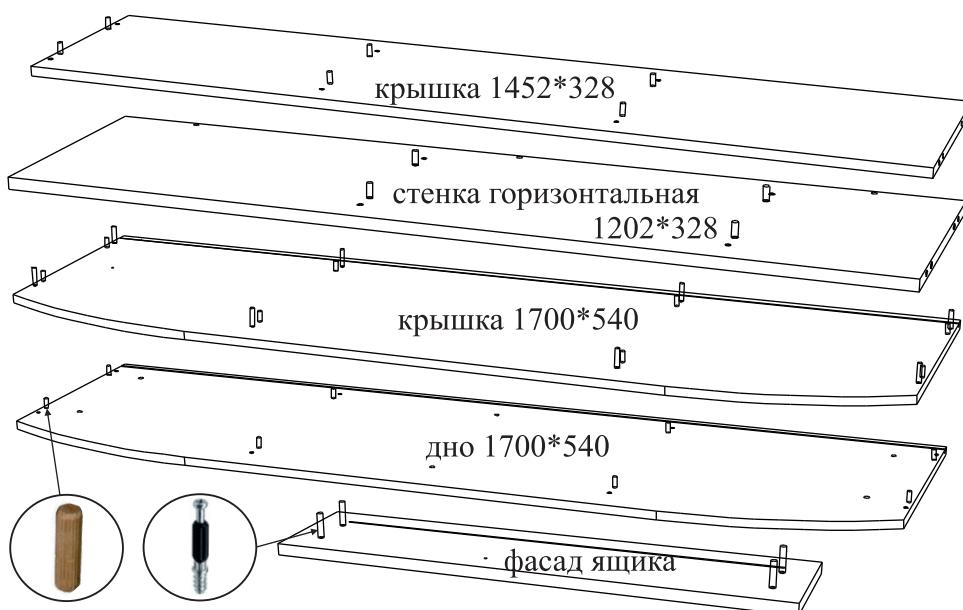

По наколкам на перегородках проводятся горизонтальные осевые линии. Направляющие устанавливаются отверстиями на линию, отступая от края 1-2 мм и крепятся саморезами 3.5*16, присадочное отверстие считать первое от фасада.

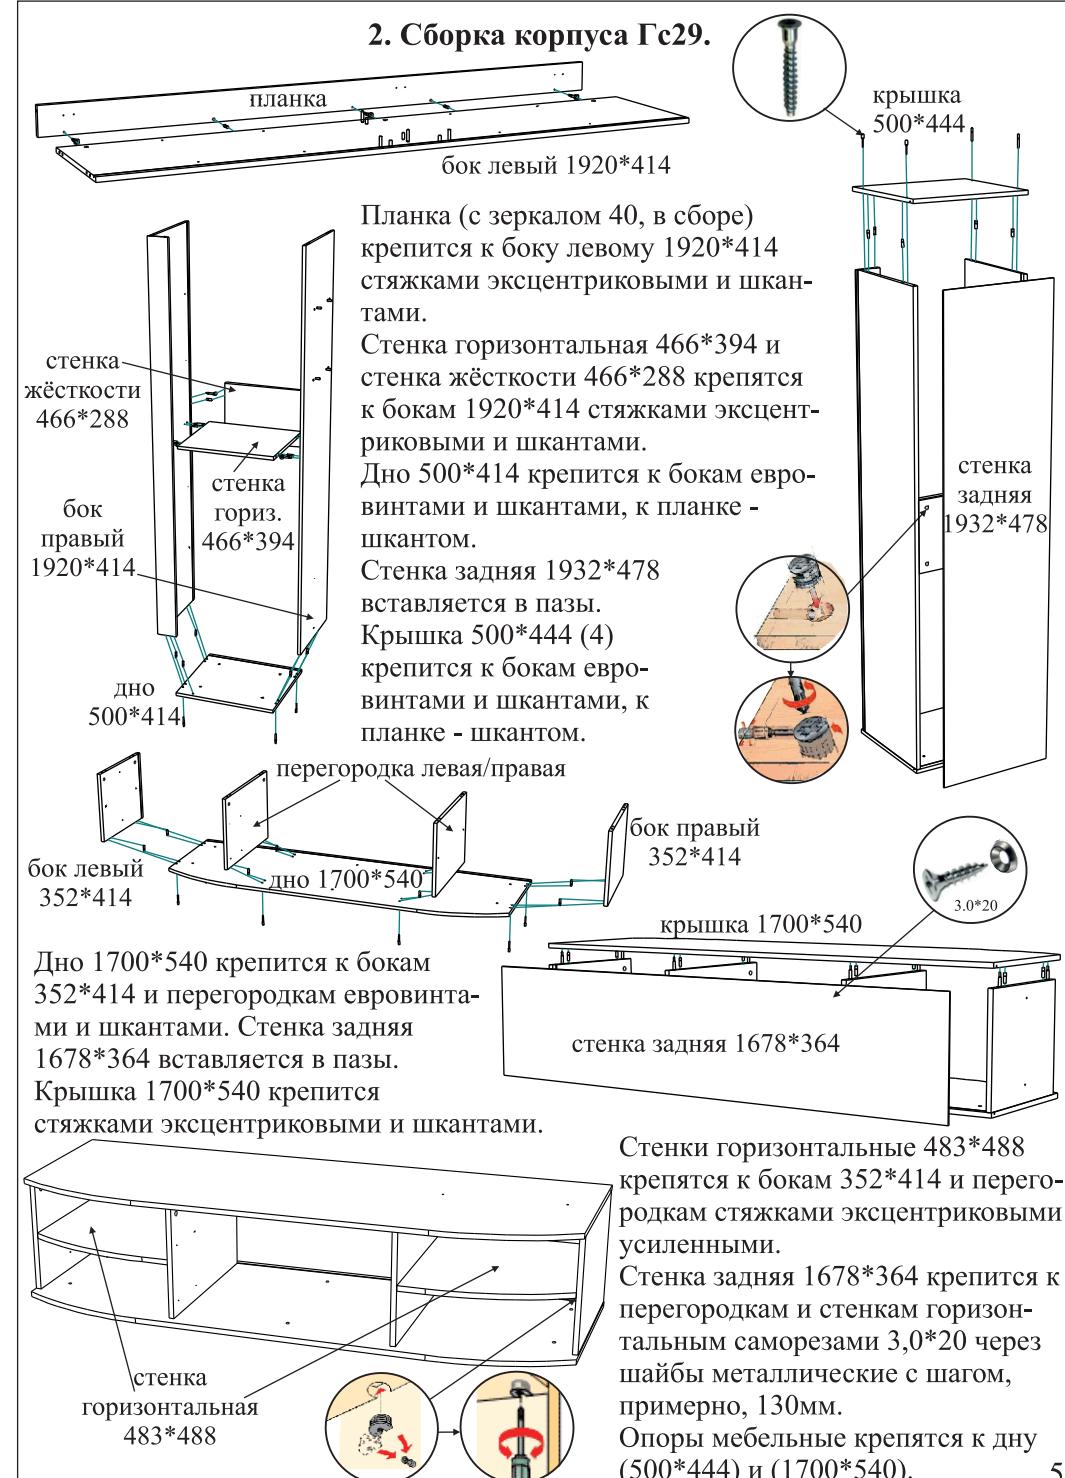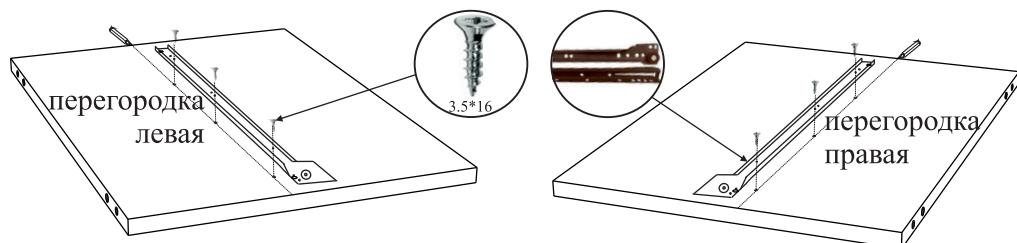

2. Сборка корпуса Гс29.

Планка (с зеркалом 40, в сборе) крепится к боку левому 1920*414 стяжками эксцентриковыми и шкантами.

Стенка горизонтальная 466*394 и стенка жёсткости 466*288 крепятся к бокам 1920*414 стяжками эксцентриковыми и шкантами.

Дно 500*414 крепится к бокам евровинтами и шкантами, к планке - шкантом.

Стенка задняя 1932*478 вставляется в пазы.

Крышка 500*444 (4) крепится к бокам евровинтами и шкантами, к планке - шкантом.

перегородка левая/правая

бок левый 352*414
дно 1700*540

бок правый 352*414

крышка 1700*540

стенка задняя 1678*364

Стенки горизонтальные 483*488 крепятся к бокам 352*414 и перегородкам стяжками эксцентриковыми усиленными.

Стенка задняя 1678*364 крепится к перегородкам и стенкам горизонтальным саморезами 3,0*20 через шайбы металлические с шагом, примерно, 130мм.

Опоры мебельные крепятся к дну (500*444) и (1700*540).