

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наклейки.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева.
2. Не допускать сильных перепадов температур. Оптимальная температура эксплуатации мебели от +2°С до +35°С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
3. Более низкая или высокая температура может привести к отслоению кромочного материала, плёнки ПВХ (при наличии в изделии МДФ, облицованных плёнкой ПВХ). Избегать попадания прямых солнечных лучей на изделие. Не следует ставить на поверхность горячие предметы температурой выше 65°С, в связи с возможным возникновением пятен и других дефектов. Обязательно использовать теплоизолирующую прокладку.
4. Во избежании набухания щитов на поверхности мебели, не допускать попадания воды. Попавшую на стол жидкость следует немедленно удалить салфеткой. Длительный контакт жидкости с мебелью может привести к дефектам.
5. Поверхность мебели разрешается чистить влажной тканью с последующей протиркой насухо, а также использовать специальные средства по уходу за мебелью. Запрещается применять эфир, ацетон, бензин и т.д. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать средства, содержащие абразивные материалы (наждачную бумагу, соду и д.р.). Зеркала и стекла рекомендуется протирать предназначенными для этого средствами.
6. В процессе эксплуатации, при необходимости, произведите регулировку петель, подтяните ослабленные узлы резьбовых соединений.
7. На крышки рабочих столов и полки не допускается прикладывать нагрузку более 30кг.
8. Не допускаются воздействие о поверхность мебели твёрдыми и острыми предметами.
9. При наличии в изделии деталей МДФ, рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты. Исключить близкое расположение осветительных и нагревательных приборов (не ближе 200мм), а также попадания прямых солнечных лучей, во избежании деформации, отслоения или изменения оттенка облицовочного покрытия.
10. При наличии в изделии деталей с фотопечатью, исключить малейшее механическое воздействие на рисунок. Запрещено использовать при уборке средства, содержащие любые органические растворители, а также абразивные вещества. Запрещено приклеивать на рисунок скотч, т.к. следы от скотча удаляются только растворителем.
11. На дефекты, возникшие из-за несоблюдения требований данных правил, гарантия не распространяется и претензии не принимаются.

Рекламации принимаются при наличии следующей информации:

- дата упаковки, артикул изделия (см. упаковочный ярлык).



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.» при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели.

Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.

Срок службы изделия 10лет.

Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отражённые в настоящей инструкции.

Наш сайт: www.mebelomsk.com

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!




644009, Россия, г. Омск,
ул. Лермонтова, д.192.
(3812) 368-000, 368-555
www.mebelomsk.com

Инструкция по сборке

ВЕРОНА Каркас кровати 900/1200/1400/1600

Артикул: Кр012.0_90/Кр012.0_120/Кр012.0_140/Кр012.0_160

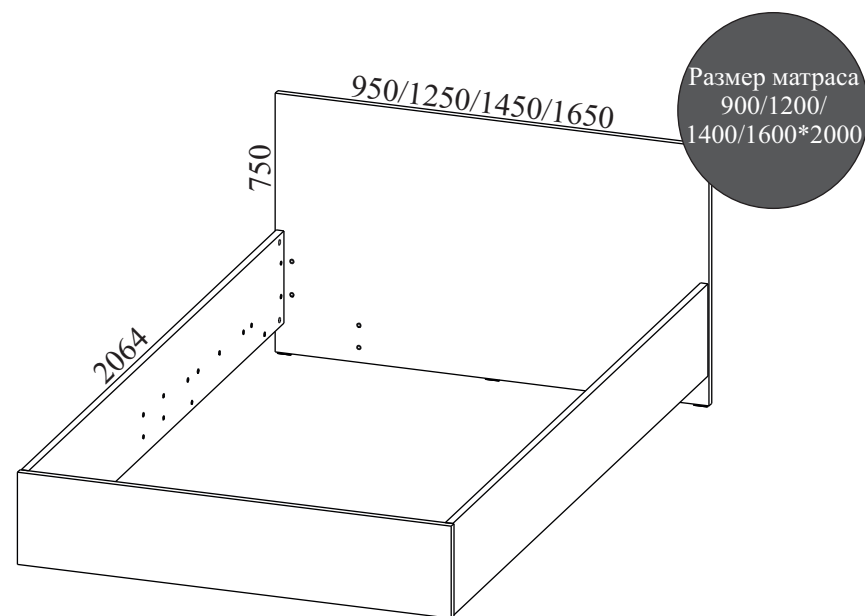

Габаритные размеры: ширина - 950/1250/1450/1650 мм, высота - 750 мм, глубина - 2064 мм.

Правила сборки

Уважаемые покупатели! Качество мебели зависит от правильности сборки. Поэтому рекомендуем доверить сборку специалисту. Если Вы все-таки приняли решение собрать мебель самостоятельно - настоятельно рекомендуем руководствоваться данной инструкцией.


Уважаемый Покупатель, ваши замечания и пожелания направляйте по адресу qc@mebelomsk.com, они будут рассмотрены в кратчайшие сроки!

Нам важно ваше мнение!

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

ВЕРОНА Каркас кровати 900/1200/1400/1600

Кр012.0_90/
Кр012.0_120/
Кр012.0_140/
Кр012.0_160

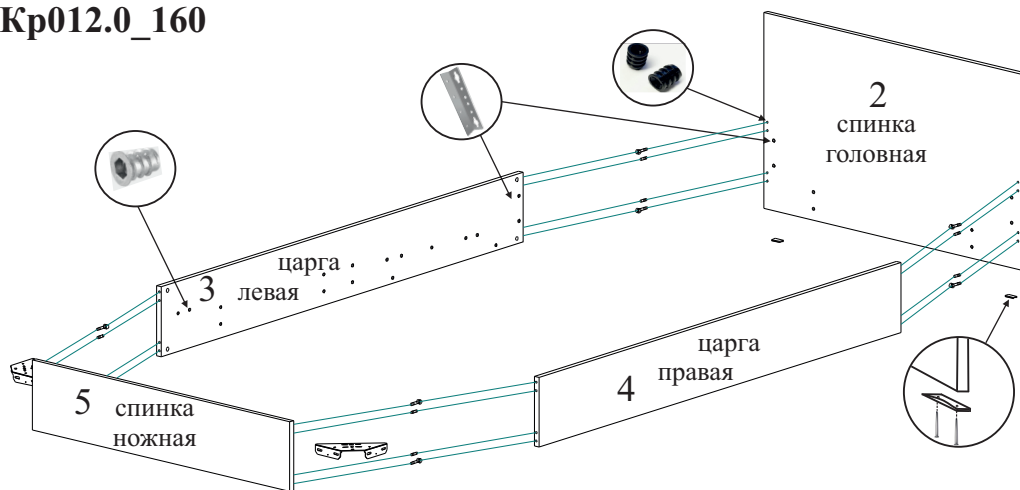

Сборка.

Футорки пластмассовые (Л) забиваются в отверстия спинки головной (2) (по 4шт.) и спинки ножной (5) (по 4шт.).

Футорки металлические (К) закручиваем в царги левую/правую (3, 4) и спинки головную/ножную (2, 5) ключом для болта (М).

На спинки головную/ножную (2, 5) устанавливаются штоки эксцентриков (А) (через футорки пластмассовые (Л)) и шканты (Г).

Подпятники (Н) крепятся к спинке головной (2) саморезами 3,0*20 (Д).

Царги левая/правая (3, 4) крепятся к спинкам головной/ножной (2, 5) шкантами (Г) и стяжками эксцентриковыми (А) через футорки пластмассовые (Л).

Уголки (Ж) крепятся к спинке головной (2) и царгам левой/правой (3, 4) винтами М06*12 (Е) через футорки металлические (К).

Кронштейны угловые кровати (З) крепятся к спинке ножной (5) и царгам левой/правой (3, 4) винтами М06*12 (Е) (через футорки металлические (К)).

Демпферы кронштейна (И) устанавливаются на кронштейн угловой кровати (З).

Стяжки эксцентриковые (А) закрываются заглушками для стяжки эксцентриковой (Б).

Оставшиеся отверстия закрываем заглушками самоклеящимися (В).

Детали и комплектующие

№	Наименование	Размер				Кол-во	Пакет №
		Кр012.0_90	Кр012.0_120	Кр012.0_140	Кр012.0_160		
1	Внешний вид изделия (см. титульный лист)						
2	Спинка головная	950*750	1250*750	1450*750	1650*750	1шт.	1
3	Царга левая	2020*266	2020*266	2020*266	2020*266	1шт.	2
4	Царга правая	2020*266	2020*266	2020*266	2020*266	1шт.	2
5	Спинка ножная	950*266	1250*266	1450*266	1650*266	1шт.	1
6	Комплект фурнитуры					1шт.	3

	Наименование	Кол-во				Вид
		Кр012.0_90	Кр012.0_120	Кр012.0_140	Кр012.0_160	
А	Стяжка эксцентриковая, метрическая резьба(эксцентрик+шток)	8к-в	8к-в	8к-в	8к-в	
Б	Заглушка для стяжки эксцентриковой	8шт.	8шт.	8шт.	8шт.	
В	Заглушка самоклеящаяся Ф17	30шт.	30шт.	30шт.	34шт.	
Г	Шкант 08*30	8шт.	8шт.	8шт.	8шт.	
Д	Саморез 3,0*20	4шт.	6шт.	6шт.	6шт.	
Е	Винт с потайной головкой, М06*12	16шт.	16шт.	16шт.	16шт.	
Ж	Уголок кровати 120мм	2шт.	2шт.	2шт.	2шт.	
З	Кронштейн угловой кровати	2шт.	2шт.	2шт.	2шт.	
И	Демпфер кронштейна углового кровати	4шт.	4шт.	4шт.	4шт.	
К	Футорка металлическая М06	16шт.	16шт.	16шт.	16шт.	
Л	Футорка пластмассовая М06	8шт.	8шт.	8шт.	8шт.	
М	Ключ для болта S06	1шт.	1шт.	1шт.	1шт.	
Н	Подпятник мебельный	2шт.	3шт.	3шт.	3шт.	

ВАЖНО!!!

При комплектации основания с опорами:

Опоры 30*30 крепятся к основанию болтами М08*45, гайками М08 и шайбами М08.

Опоры ф38 крепятся к кронштейну угловому кровати (З) винтами М08*25 и шайбами увеличенными (фурнитура в комплекте с опорами).

При комплектации основания с ящиком для кровати:

Ящик для кровати крепится к спинке головной кровати винтами М06*25, к каркасу кровати винтами М06*35 (фурнитура в комплекте с ящиком).