

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева.
2. Не допускать сильных перепадов температур. Оптимальная температура эксплуатации мебели от +2°С до +35°С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
3. Более низкая или высокая температура может привести к отслоению кромочного материала, плёнки ПВХ (при наличии в изделии МДФ, облицованных плёнкой ПВХ). Избегать попадания прямых солнечных лучей на изделие. Не следует ставить на поверхность горячие предметы температурой выше 65°С, в связи с возможным возникновением пятен и других дефектов. Обязательно использовать теплоизолирующую прокладку.
4. Во избежание набухания щитов на поверхности мебели, не допускать попадания воды. Попавшую на стол жидкость следует немедленно удалить салфеткой. Длительный контакт жидкости с мебелью может привести к дефектам.
5. Поверхность мебели разрешается чистить влажной тканью с последующей протиркой насухо, а также использовать специальные средства по уходу за мебелью. Запрещается применять эфир, ацетон, бензин и т.д. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать средства, содержащие абразивные материалы (наждачную бумагу, соду и др.). Зеркала и стекла рекомендуется протирать предназначенными для этого средствами.
6. В процессе эксплуатации, при необходимости, произведите регулировку петель, подтяните ослабленные узлы резьбовых соединений.
7. На крышки рабочих столов и полки не допускается прикладывать нагрузку более 30кг.
8. Не допускаются воздействие о поверхность мебели твёрдыми и острыми предметами.
9. При наличии в изделии деталей МДФ, рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты. Исключить близкое расположение осветительных и нагревательных приборов (не ближе 200мм), а также попадания прямых солнечных лучей, во избежание деформации, отслоения или изменения оттенка облицовочного покрытия.
10. При наличии в изделии деталей с фотопечатью, исключить малейшее механическое воздействие на рисунок. Запрещено использовать при уборке средства, содержащие любые органические растворители, а также абразивные вещества. Запрещено приклеивать на рисунок скотч, т.к. следы от скотча удаляются только растворителем.
11. На дефекты, возникшие из-за несоблюдения требований данных правил, гарантия не распространяется и претензии не принимаются.

Рекламации принимаются при наличии следующей информации:

- дата упаковки, артикул изделия (см. упаковочный ярлык).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.» при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели.

Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.

Срок службы изделия 10 лет.

Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отражённые в настоящей инструкции.

Наш сайт: www.mebelomsk.com


СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!



**ОМСК
МЕБЕЛЬ**

644009, Россия, г. Омск,
ул. Лермонтова, д.192.
(3812) 368-000, 368-555
www.mebelomsk.com

Инструкция по сборке ВЕРОНА Антресоль угловая 2дв. Артикул: Ан078.0

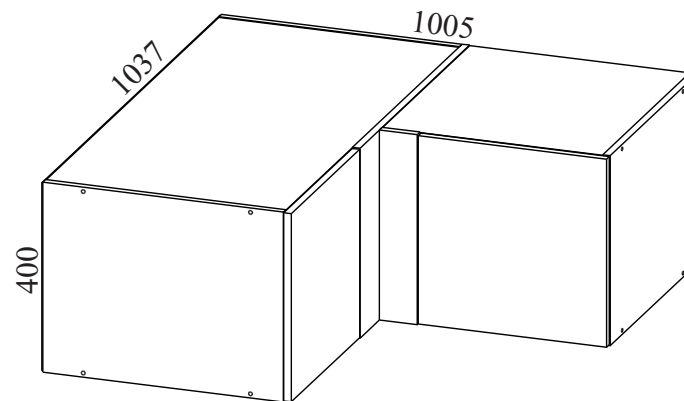

Габаритные размеры: ширина - 1005 мм, высота - 400 мм, глубина - 1037 мм.

Правила сборки


Уважаемые покупатели! Качество мебели зависит от правильности сборки. Поэтому рекомендуем доверить сборку специалисту. Если Вы все-таки приняли решение собрать мебель самостоятельно - настоятельно рекомендуем руководствоваться данной инструкцией.

Уважаемый Покупатель, ваши замечания и пожелания направляйте по адресу qc@mebelomsk.com, они будут рассмотрены в кратчайшие сроки!

Нам важно ваше мнение!

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

ВЕРОНА Антресоль угловая 2дв. Ан078.0

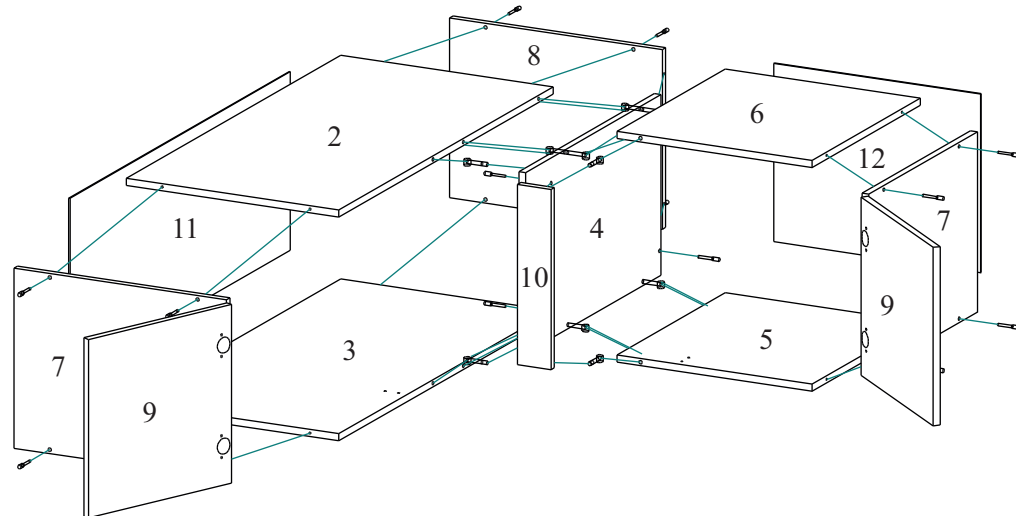

Детали и комплектующие


№	Наименование	Размер	Кол-во	Пакет №	Наименование	Кол-во	Вид
1	Внешний вид изделия (см. титульный лист)				А Евровинт 6,3*13	4шт.	
2	Крышка	1002*506	1шт.	1	Б Евровинт 7,0*50	16шт.	
3	Дно	1002*506	1шт.	1	В Заглушка для евровинта	16шт.	
4	Перегородка	400*634	1шт.	1	Г Ключ для евровинта	1шт.	
5	Дно	464*506	1шт.	1	Д Стяжка эксцентриковая, метрическая резьба(эксцентрик+шток)	4к-та	
6	Крышка	464*506	1шт.	1	Е Стяжка эксцентриковая, двухсторонняя (эксцентрик+шток)	4к-та	
7	Бок	400*506	2шт.	1	Ж Заглушка для стяжки эксцентриковой	12шт.	
8	Щит задний	399*506	1шт.	1	З Петля для фальшпанели 180° вкладная короткая	4шт.	
9	Дверь	396*396	2шт.	1	И Шайба мебельная металлическая	36шт.	
10	Планка	400*80	1шт.	1	К Саморез 3,0*20	36шт.	
11	Стенка задняя ХДФ	1030*396	1шт.	1	Л Саморез 3,5*16	16шт.	
12	Стенка задняя ХДФ	492*396	1шт.	1	М Футорка пластмассовая М03	16шт.	
13	Комплект фурнитуры		1шт.	2	Н Футорка пластмассовая М06	4шт.	
					О Стяжка межсекционная Ф05	2шт.	
					П Толкатель двери TITUS	2шт.	

Футорки пластмассовые (Н) забиваем в отверстия на перегородке (4) и планке (10).

Футорки пластмассовые (М) забиваются в отверстия на боках (7) и дверях (9).

На бока (7) устанавливаются штоки эксцентриков (Д) (через футорки М06).

Сборка.

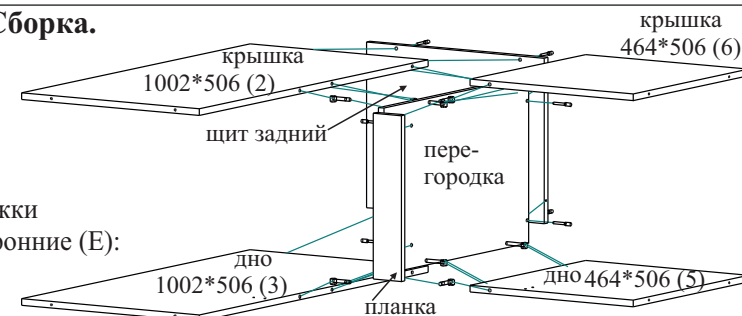

ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!

Порядок сборки на стяжки эксцентриковые двухсторонние (Е):
крышку 1002*506 (2)
совместить с
крышкой 464*506 (6) и дно 1002*506 (3)
совместить с дном 464*506 (5) через перегородку (4), вставив штоки эксцентриков (Е).

Штоки отцентровать, убедившись, что положение головок штоков одинаковое с обеих сторон.

Только после этого вставить сами головки эксцентриков и затягивать поочередно с каждой стороны стяжки, делая лишь четверть оборота, до момента полной затяжки.


Таким образом закрепить все стяжки.

Крышка/дно 1002*506 (2, 3) крепятся к перегородке (4) стяжками эксцентриковыми (Д).

Планка (10) крепится к крышке и дну 464*506 (6, 5) стяжками эксцентриковыми (Д), к перегородке (4) - еврвинтами (Б).


Щит задний (8) крепится к перегородке (4) и крышке/дну 1002*506 (2, 3) еврвинтами (Б).

Евровинты (А, Б) закручиваем ключом для евровинта (Г).

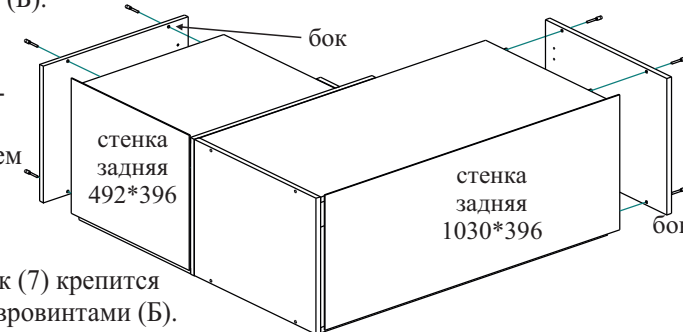

Бок (7) крепится к крышке/дну 1002*506 (2, 3), другой бок (7) крепится к крышке/дну 464*506 (6, 5) еврвинтами (Б).

Стенка задняя 1030*396 (11) крепится к боку (7), крышке/дну 1002*506 (2, 3); стенка задняя 492*396 (12) крепится к другому боку (7), крышке/дну 464*506 (6, 5) саморезами 3,0*20 (К) через шайбы металлические (И) с шагом, примерно, 130 мм.

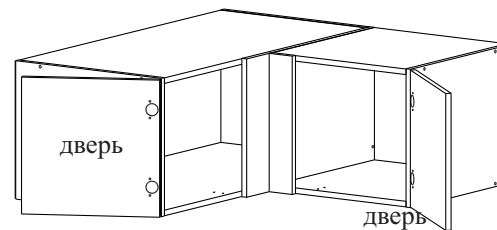

Толкатели двери (П) крепятся еврвинтами 6,3*13 (А) к дну 464*506 (5) и дну 1002*506 (3) по наколкам.

Петли 180° (З) крепятся к дверям (9), бокам (7) саморезами 3,5*16 (Л) через футорки пластмассовые (М).

Закрутить еврвинты 7,0*50 (Б) и стяжки эксцентриковые (Д, Е) заглушками для евровинта (В) и заглушками для стяжки (Ж), соответственно.

ВАЖНО!!! При приобретении шкафа антресоль крепится к нему стяжками межсекционными (И), отверстия под стяжки сверлим самостоятельно.