

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и накладки.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева.
2. Не допускать сильных перепадов температур. Оптимальная температура эксплуатации мебели от +2°С до +35°С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
3. Более низкая или высокая температура может привести к отслоению кромочного материала, плёнки ПВХ (при наличии в изделии МДФ, облицованных плёнкой ПВХ). Избегать попадания прямых солнечных лучей на изделие. Не следует ставить на поверхность горячие предметы температурой выше 65°С, в связи с возможным возникновением пятен и других дефектов. Обязательно использовать теплоизолирующую прокладку.
4. Во избежание набухания щитов на поверхности мебели, не допускать попадания воды. Попавшую на стол жидкость следует немедленно удалить салфеткой. Длительный контакт жидкости с мебелью может привести к дефектам.
5. Поверхность мебели разрешается чистить влажной тканью с последующей протиркой насухо, а также использовать специальные средства по уходу за мебелью. Запрещается применять эфир, ацетон, бензин и т.д. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать средства, содержащие абразивные материалы (наждачную бумагу, соду и др.). Зеркала и стекла рекомендуется протирать предназначенными для этого средствами.
6. В процессе эксплуатации, при необходимости, произведите регулировку петель, подтяните ослабленные узлы резьбовых соединений.
7. На крышки рабочих столов и полки не допускается прикладывать нагрузку более 30кг.
8. Не допускаются воздействие о поверхность мебели твёрдыми и острыми предметами.
9. При наличии в изделии деталей МДФ, рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты. Исключить близкое расположение осветительных и нагревательных приборов (не ближе 200мм), а также попадания прямых солнечных лучей, во избежание деформации, отслоения или изменения оттенка облицовочного покрытия.
10. При наличии в изделии деталей с фотопечатью, исключить малейшее механическое воздействие на рисунок. Запрещено использовать при уборке средства, содержащие любые органические растворители, а также абразивные вещества. Запрещено приклеивать на рисунок скотч, т.к. следы от скотча удаляются только растворителем.
11. На дефекты, возникшие из-за несоблюдения требований данных правил, гарантия не распространяется и претензии не принимаются.

Рекламации принимаются при наличии следующей информации:

- дата упаковки, артикул изделия (см. упаковочный ярлык).



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.» при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели.

Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.

Срок службы изделия 10лет.

Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отражённые в настоящей инструкции.

Наш сайт: www.mebelomsk.com


СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!



**ОМСК
МЕБЕЛЬ**

644009, Россия, г. Омск,
ул. Лермонтова, д.192.
(3812) 368-000, 368-555
www.mebelomsk.com

Инструкция по сборке НИКОЛЬ Набор для гостиной Артикул:Гс30.2

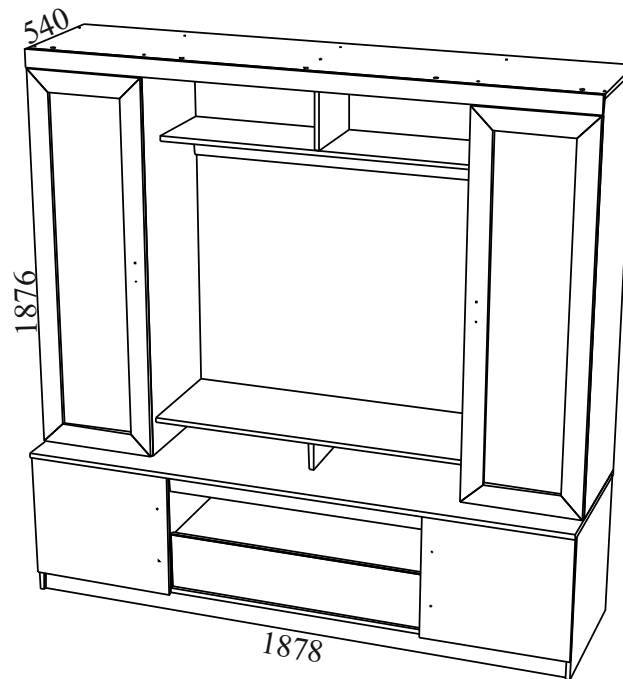

Габаритные размеры: ширина - 1878 мм, высота - 1876 мм, глубина - 540 мм.

Правила сборки


Уважаемые покупатели! Качество мебели зависит от правильности сборки. Поэтому рекомендуем доверить сборку специалисту. Если Вы все-таки приняли решение собрать мебель самостоятельно - настоятельно рекомендуем руководствоваться данной инструкцией.

Уважаемый Покупатель, ваши замечания и пожелания направляйте по адресу qc@mebelomsk.com, они будут рассмотрены в кратчайшие сроки!


Нам важно ваше мнение!

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромки и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

НИКОЛЬ Набор для гостиной Гс30.2

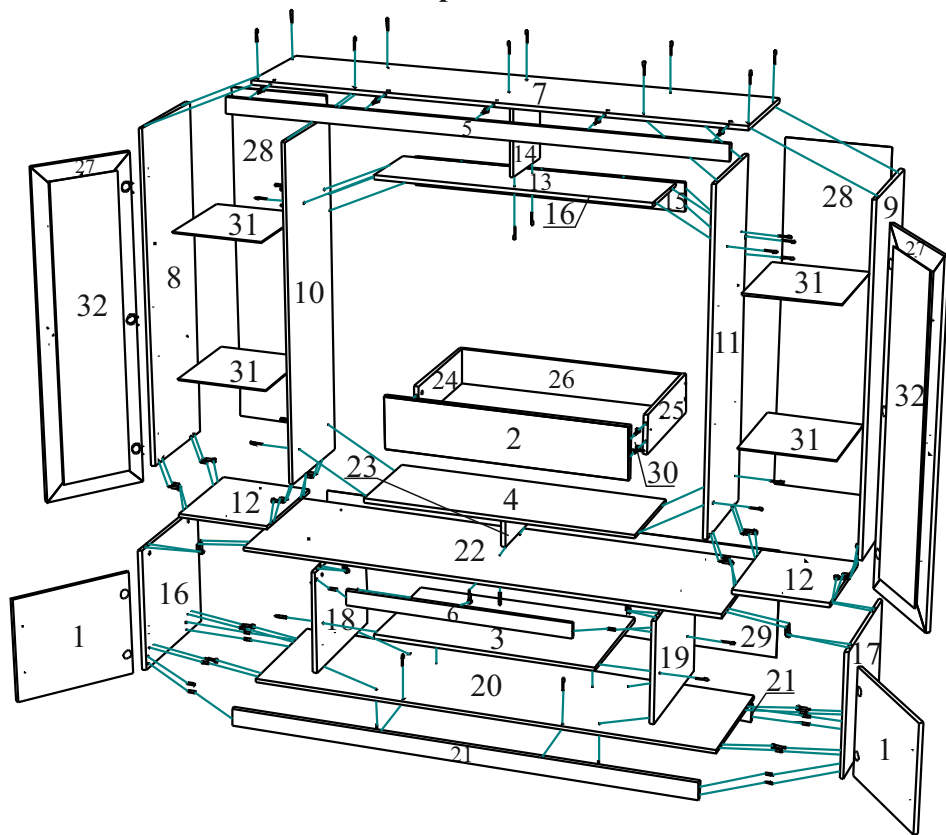


1. Установка штоков эксцентриков, шкантов, направляющих и подпятников.

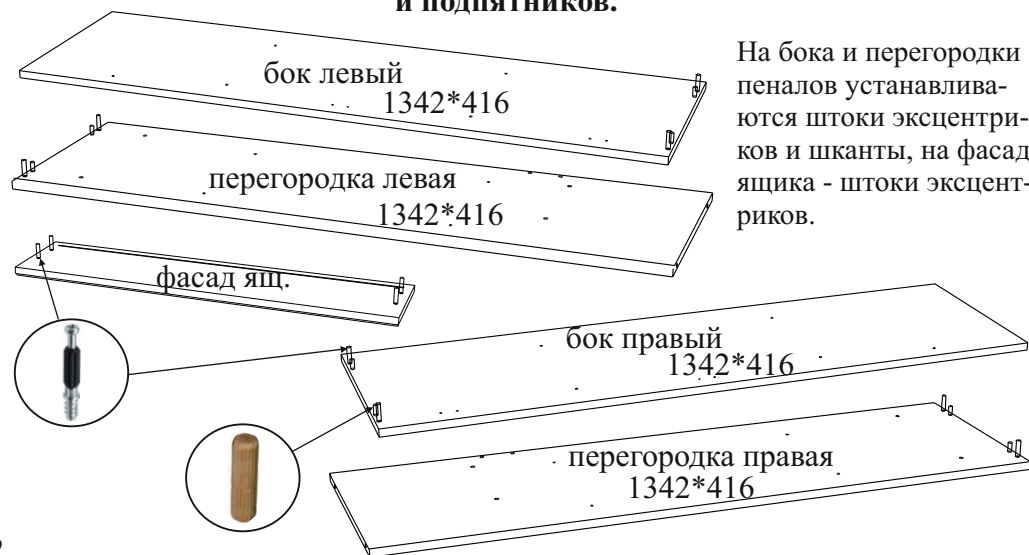


На бока и перегородки пеналов устанавливаются штоки эксцентриков и шканты, на фасад ящика - штоки эксцентриков.


Петли 4-х шарн. крепятся к стеклодверям и дверям саморезами 4.0*12, к бокам пеналов и тумбы - саморезами 4.0*16.
 Ручки 64 крепятся к стеклодверям, ручки 192 - к дверям саморезами 4.0*25.
 Стёкла в дв. крепятся к стеклодверям стеклодержателями и саморезами 3.5*16.
 Стеклополки устанавливаются на ограничители для стеклодвери.

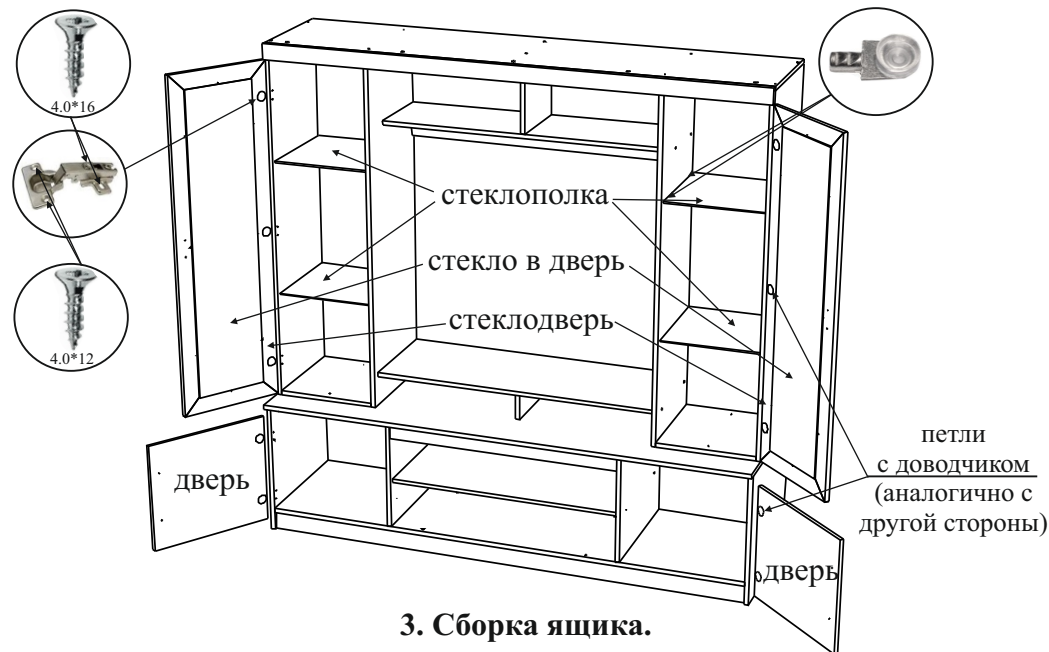

3. Сборка ящика.

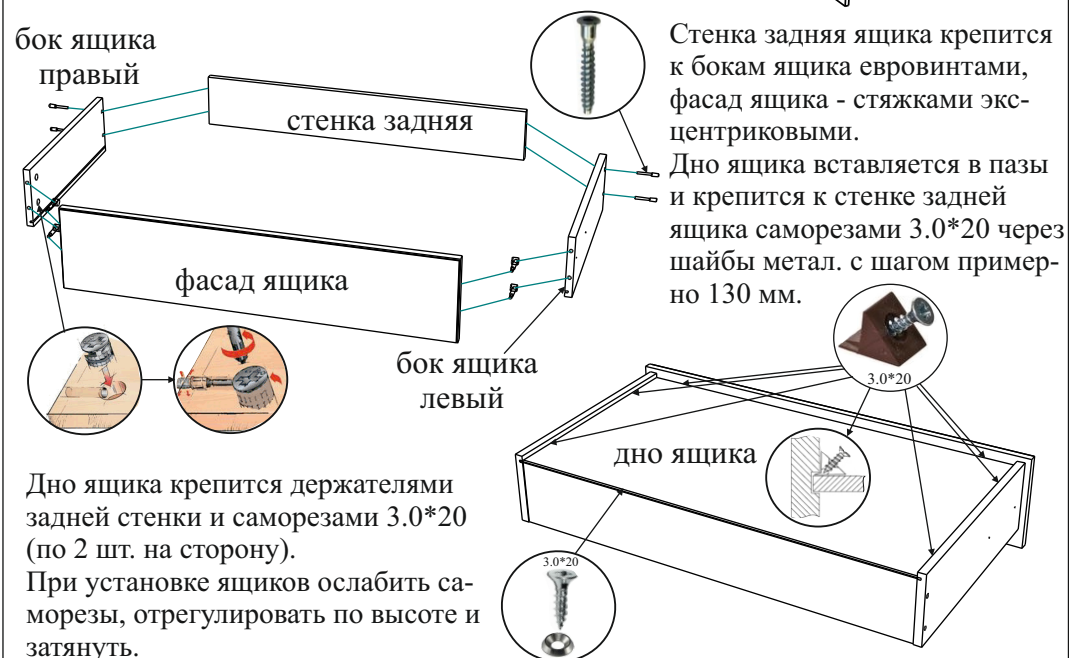


Дно ящика крепится держателями задней стенки и саморезами 3.0*20 (по 2 шт. на сторону).
 При установке ящиков ослабить саморезы, отрегулировать по высоте и затянуть.

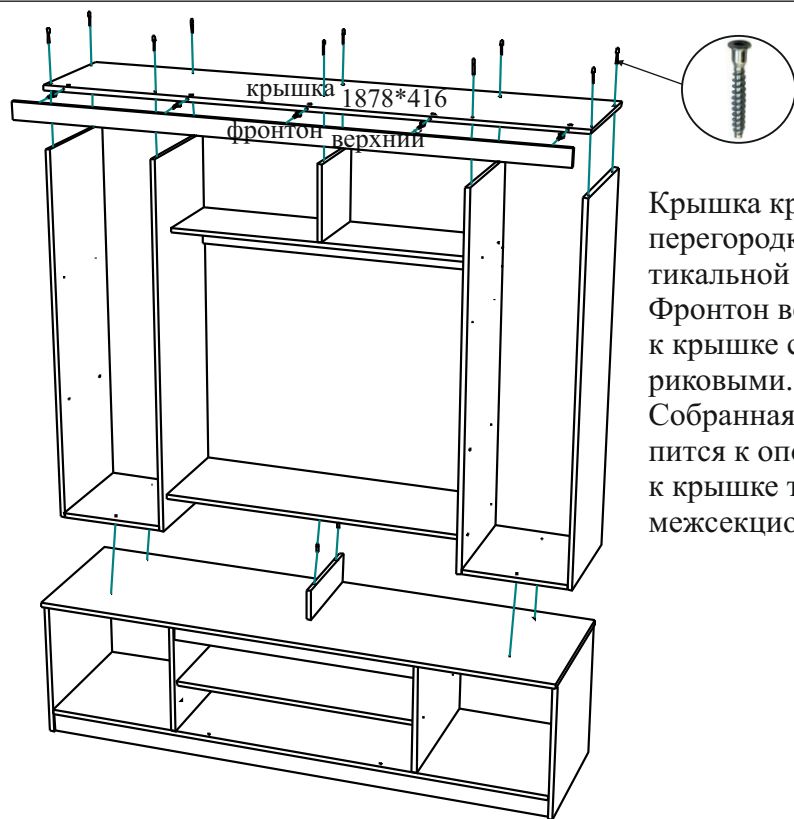

Крышка крепится к бокам, перегородкам и стенке вертикальной евроинтами. Фронтон верхний крепится к крышке стяжками эксцентровыми. Собранный конструкция крепится к опоре - шкантами, к крышке тумбы стяжками межсекционными.

Стенки задние крепятся к корпусу саморезами 3.0*20 через шайбы металлические с шагом примерно 130 мм.

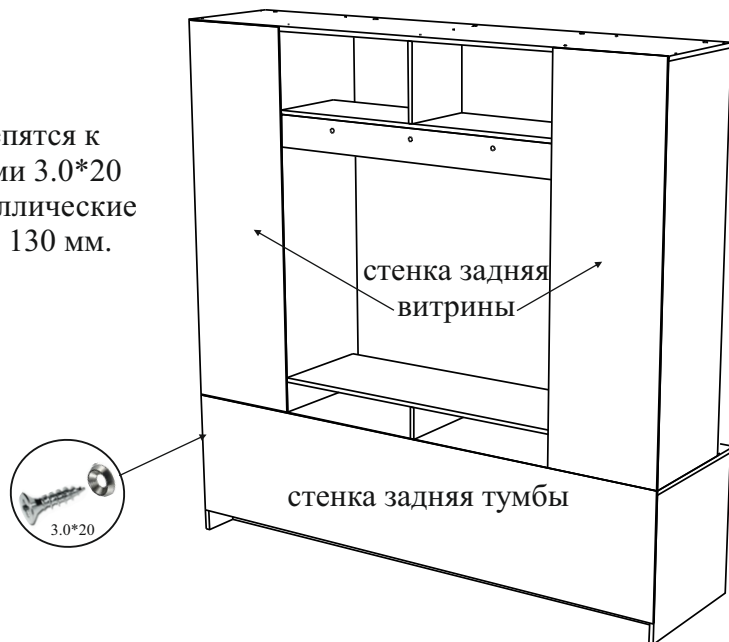


№	Наименование детали	Размер	Кол-во	Пакет №
1	Дверь	430*496	2шт.	1
2	Фасад ящика со стекл.	878*194	1шт.	5
3	Стенка горизонтальная	880*490	1шт.	1
4	Стенка горизонтальная	1076*384	1шт.	1
5	Фронтон верхний	1878*60	1шт.	3
6	Фронтон нижний	880*60	1шт.	3
7	Крышка	1878*416	1шт.	3
8	Бок левый	1342*416	1шт.	2
9	Бок правый	1342*416	1шт.	2
10	Перегородка левая	1342*416	1шт.	2
11	Перегородка правая	1342*416	1шт.	2
12	Стенка горизонтальная	368*416	2шт.	3
13	Стенка горизонтальная	1076*290	1шт.	1
14	Стенка вертикальная	268*286	1шт.	1
15	Жёсткость	112*1076	1шт.	1
16	Бок левый	502*512	1шт.	3
17	Бок правый	502*512	1шт.	3
18	Перегородка левая	414*512	1шт.	3
19	Перегородка правая	414*512	1шт.	3
20	Дно	1844*512	1шт.	1
21	Залицовка	1844*72	2шт.	3
22	Крышка	1878*536	1шт.	3
23	Опора	112*342	1шт.	1
24	Бок ящика левый	452*144	1шт.	1
25	Бок ящика правый	452*144	1шт.	1
26	Стенка задняя ящика	822*130	1шт.	1
27	Стеклодверь в сборе	1292*398	2шт.	2
28	Стенка зад. вит. ХДФ	1356*398	2шт.	2
29	Стенка зад. тум. ХДФ	1874*444	1шт.	3
30	Дно ящика ХДФ	834*454	1шт.	1
31	Стеклополка	400*366	4шт.	4
32	Стекло в дверь	1168*274	2шт.	4
33	Комплект фурнитуры			6

Детали и комплектующие

	Наименование	Кол-во	Вид
А	Ручка-скоба 64	2шт.	
Б	Ручка-скоба 192	2шт.	
В	Саморез 4.0*25	8шт.	
Г	Евровинт	42шт.	
Д	Заглушка для евровинта	42шт.	
Е	Ключ для евровинта	1шт.	
Ж	Стяжка эксцентриковая	33к-та	
З	Заглушка д/стяжки эксцен.	33шт.	
И	Шкант	32шт.	
К	Петля 4-х шарнирная	6шт.	
Л	Петля 4-х шарн. с доводч.	4шт.	
М	Направляющ. полн.выдвиг.	1к-т	
Н	Ограничитель д/стек. прям.	16шт.	
О	Стеклодержатель	16шт.	
П	Саморез 3.5*16	28шт.	
Р	Подпятник	8шт.	
С	Гвоздь 2.0*20	16шт.	
Т	Держатель задней стенки	12шт.	
У	Саморез 3.0*20	126шт.	
Ф	Шайба металлическая	114шт.	
Х	Стяжка межсекционная	4шт.	
Ц	Саморез 4.0*12	20шт.	
Ч	Саморез 4.0*16	20шт.	


Схема регулировки дверей после навески на корпус:

- вправо-влево,
- до и от корпуса,
- вверх-вниз.

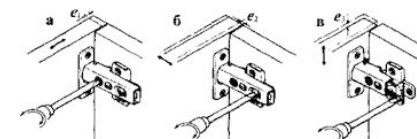


На стенку гориз. 1076*384 и перегородки тумбы крепятся шканты, на стенку гориз. 1076*290 и фронтоны верхний - штоки эксцентриков, на крышку 1878*536 - штоки эксцентриков и шканты.

Подпятники крепятся гвоздями к бокам тумбы и залицовкам (по 2 шт.).

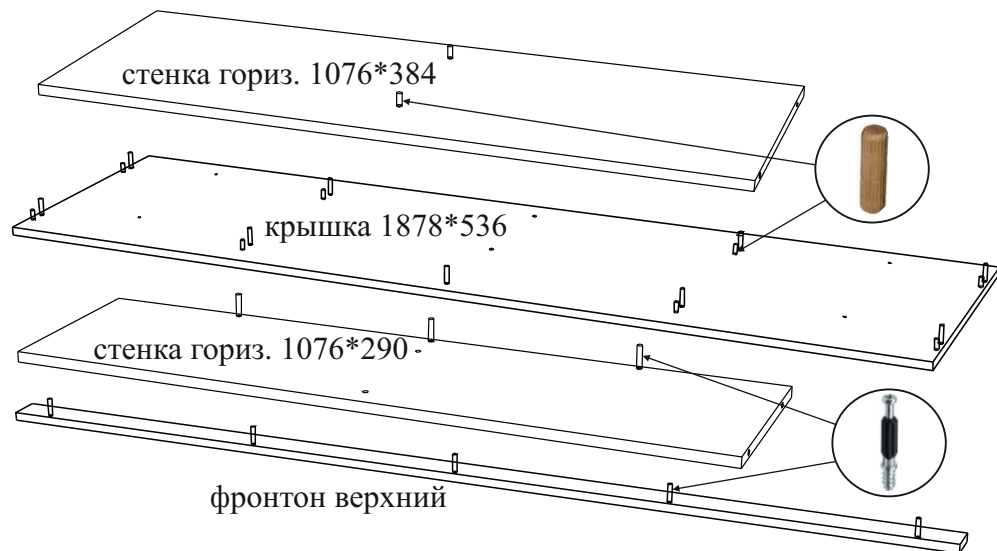


Направляющие 450 мм, полного выдвижения, крепятся по наколкам на перегородки тумбы и боках ящиков саморезами 3.5*16.


Разъединяются направляющие с помощью нажатия пластикового рычажка при вытягивании внутреннего полоза.

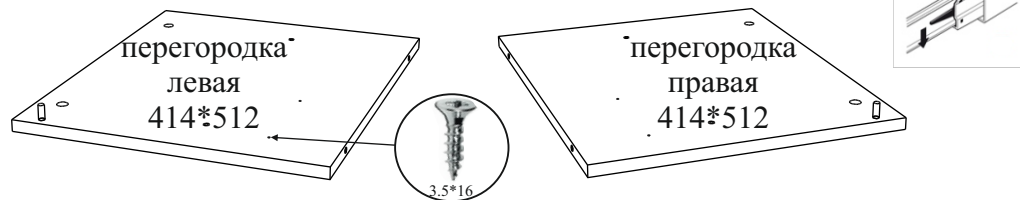


2. Сборка корпуса Гс30.2.

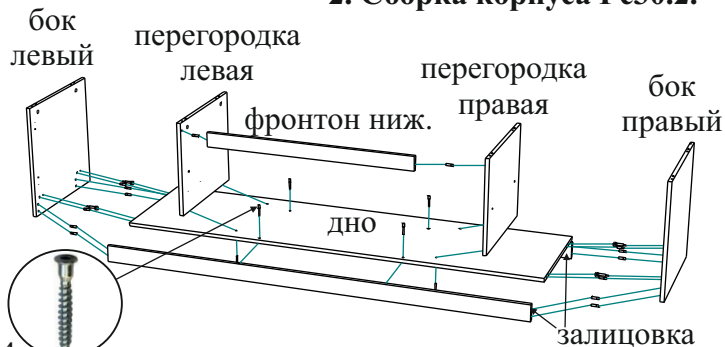

Бока крепятся к дну стяжками эксцентр. и шкантами, к залицовкам - шкантами. Фронтон нижний крепится к перегородкам шкантами, перегородки и залицовки к дну - евровинтами.


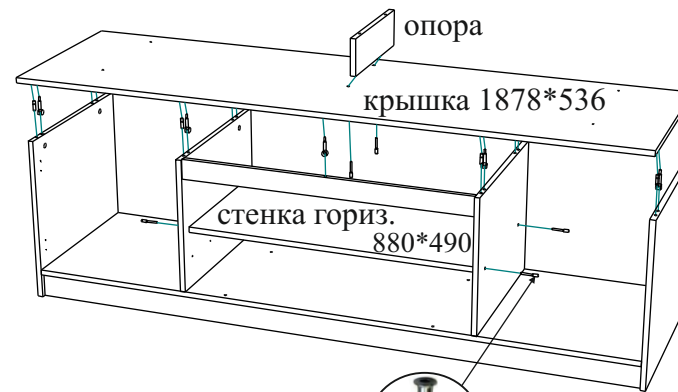


Опора крепится к крышке евровинтами. Крышка крепится к бокам и перегородкам тумбы стяжками эксц. и шкантами, к фронтоны нижнему - стяжкой эксцентриковой. Стенка горизонтальная крепится к перегородкам евровинтами.

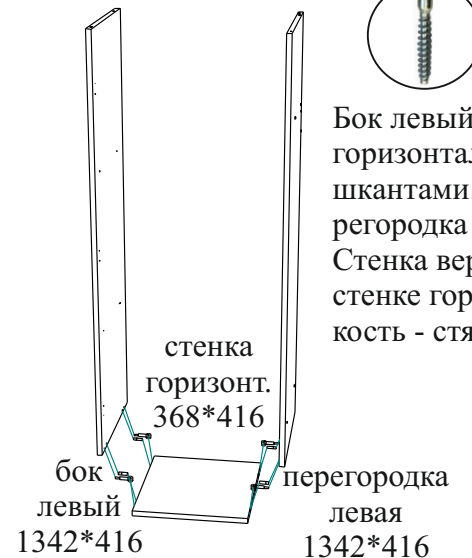

Бок левый и перегородка левая крепятся к стенке горизонтальной стяжками эксцентриковыми и шкантами. Аналогично крепятся бок правый и перегородка правая.

Стенка вертикальная крепится к стенке гориз. евровинтами, жёсткость - стяжками эксц.

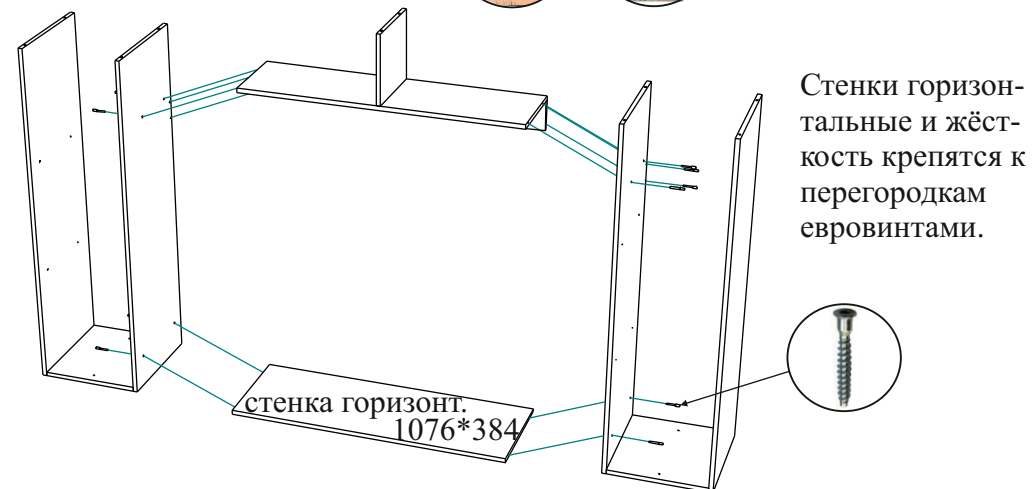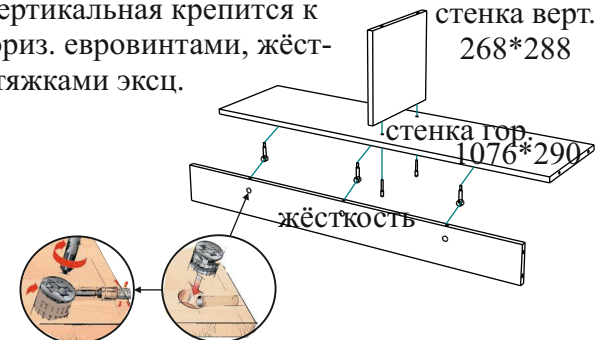

Стенки горизонтальные и жёсткость крепятся к перегородкам евровинтами.